182 183 (B 20) RESERVDELSKATALOG PARTS CATALOGUE





INFÖRDA ÄNDRINGAR CATALOGUE AMENDMENTS MODIFICATIONS APPORTÉES EINGEFÜHRTE ÄNDERUNGEN MODIFICACIONES INTRODUCIADAS

Nr No. No Nr. Nro.	Införd den Inserted on Apportée le Eingeführt am Introducida ei
1	04-1972
2	11-1972
3	04-1973
4	11-1978
	1.
i e	
	-
-	
-	-

Förord och siwisninger Foreword and catalogue instructions Avant-propos et instructions concernant le catalogue Yorwort und Kataloganweisungen Introducción e instrucciones concernientes al catálogo	1-A3	?
Motor Engine Motor Motor Motor	1-A11	2a
Kylsystere Cooling system Système de refroidissement Kühlanloge Sistema de refrigeracion	1-B15	2b
Brênsie- och avgessystem Fuel and exhaust systems Système d'alimentation et système d'échappement Kraftstoff- und Auspuffanlage Sistemes de combustion y de escape	1-C1	2c
Motorreglage Engine control linkages Commendes du moteur Motorbedienusgshebei Mandos del motor	1-E1	2d
Elaystem och instrument Electrical equipment and instruments Equipmement, électrique et instruments Elektrische Anlage und Instrumente Sistema eléctrico e instrumentes	1-E13	3
Kraftöverföring med bakaxel Power train with rear axle Transmission de force avec pont arrière Kraftübertragung mit Hinterachse Transmission con eje trasero	1-11	4
Bromsar Brakes Freins Bromsen Freings	2-A1	6 5
Framusel, hjul, nav och styrning Front axle, wheels, hubs and steering Essieu avant, roues, myoeux et direction Vorderachse, Räder, Nabe und Lenkung Eje delentero, ruedas, cubes y sistema de dirección	2-87	6
Ram och fjädring Freme and springs Cadre et amortissement Rahmen und Federung Bastlodor y suspensión	2-C1	7
Karosseri Body Carrosserie Karosserie Carroceria	2-C3	8 8
Övrig utrustning Miscellansous equipment Equipments divers Ührige Autrüstung Equipo diverso	2-117	9
Register och reparationssatser Registers and repair kits Register at jaux de réparation Register und Reparaturalitze Regiostro y juegos de reparaciones	2-J11 2-K1	1234567890 1234567890 7 1234567890 10b



Utgáva		Стирр	Sida
5	Förord	1a	1 3
Issue		Group	Page

Denna katalog upptar reservdelar för vara personvagnar 182, fr o m chassinr 28300, samt 183, med följande typbeteckninger:

	Vagntyp	Motortyp	Det nr motor*)	Växellede	Vagntyp	Motortyp	Det nr motor ¹)	Växellada
	183351	B20B	496922	M41	184353	B20E	496940	M41
	183352	B208	496923	M41	184381	820E	496941	BW35
-	183451	B208	496922	M41	184362	B20E	496947	BW35
	184351	B20E	496940	M41, 410	184363	B20E	496941	BW35
	184352	B20E	496942	M41, 410	184451	B20€	496940	W41
	182 ch 37580-							
	1824351	B20E	496278	M41	1826354	B20F	498282	M41
	1824352	B20E	496280	M41	1526363	BZOF	498283	BW35
	1626353	820F	498282	M41	1826364	B20F	498283	BW35
	163 ch 1-							
	1834351	820E	498278	M41	1836354	820F	498282	M41
1	1834352	B20E	498280	M41	1836361	B20F	498283	BW35
	1834361	B20E	498279	BW35	1836362	BZOF .	498281	BW35
	1834362	BZGÉ	498281	DW35	1836363	B20F	498283	5W35
	1838353	820F	498282	M41	1836364	B20F	498283	BW35

Den siste siffren i typbeteckningen anger:

1 = vánsteretyrd vagn

3 = vänsterstyrd vagn, USA, CAN exkl Californien

2 = högerstyrd vagn

4 = vänsterstyrd vagn, Californien

f katalogen har även följende specialutförande inarbetats: 5564 Fläkl med slirkoppling, 5968 Strålkastare, Frankrike

Kompletta motorer i produktionautiörande lagerföres ej som reservdel.

Reservosismotorer:

182	B208	det nr 498065-2	182	B20F	del nr 498067-8
182	B20E	det nr 498066-0	183	BZOF	det nr 498087-8
183	B20E	det nr 498068-0			

Reservdelsmotorerna levereras utan svänghjulskåpa, svänghjul, termostat, vattenrör, grenrör, bränslepump, startmotor, fördelare, generator och veyhusventilation.

Kaross komplett

182	VST	det nr 682200-1	 183	VST	det nr 683000-4
182	HST	det nr 682201-9	183	HST	det nr 683001-2

Övriga data beträffande katalogens uppbyggnad och användande samt förklaringar till använda förkortningar, se "Kataloganvisning-

Placering av skyltar för modell- och motorbeteckning etc framgår av nedanstående bild.

1. Produktskylt


1.4 Specialutförande

1.1 Typbeteckning

2. Motorbeteckning

1.2 Färgkod 1,3 Killidgelkombination

AB VOLVO Göteborg — Sverige 11-1973

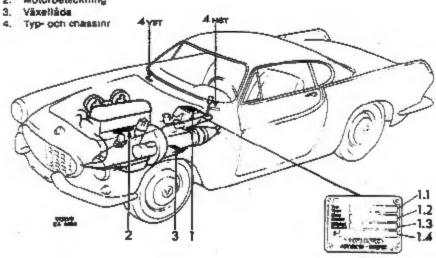

Reservdelekstalog Parts estalogue

(B20)182 183 Utgáva Grupp Foreword Page lague Group

This catalogue concerns spare parts for cars of the 182 series, with effect from chassis number 28300 and the 183 series, which include the following type designations:

182 ch -37549		0				- th	
Type	Engine	Part No.1)		Type	Engine	Part No.1)	C
designation	designation	engine	Gearbox	designation	designation	engine	Gearbox
183351	8208	496922	M41	184353	B20E	496940	M41
183352	820B	496923	M41	184361	B20E	496941	BW35
183451	B20B	496922	M41	184362	B20€	496947	BW35
184351	B20E	496940	M41, 410	184363	820E	496941	BW35
184352	B20€	496942	M41, 410	184451	B20E	496940	M41
182 ch 17550-							
1824351	820E	498278	M41	1826354	B20F	498282	M41
1824352	820E	498280	M4t	1826363	B20F	498283	BW35
1826353	B20F	498282	M41	1826364	B20F	498283	BW35
183 ch 1-							
1834351	B20€	498276	M41	1836354	BSOL	408282	M41
1834352	B20€	498280	M41	1836361	B20F	498283	BW35
1834361	B20E	498279	BW35	1836362	B20F	498281	8W35
1834382	B20E	498281	BW35	1836363	B20F	498283	BW35
1836353	8.2GF	498282	M41	1836364	820F	498283	BW35

The final digit in the type designation tells you that

3 = the car is LHD, for USA, CANADA with the exception of Galifornia 1 = the car is LHD

2 = the car is RHD 4 = the car is LHD for California

The following special model is also listed in the catalogue: 5564 Fan with viscious slip-type coupling, 5968 Headlights, France 1) Production model complete engines are not stocked as spare paris.

Reserve engines:


182	B208	Part No. 498065-2	182	B20F	Pert No. 498067-8
182	820E	Pert No. 498066-0	183	SZOF	Part No. 485067-8
183	B20E	Part No. 498066-0			

Reserve engines are supplied less flywheel casing, flywheel, thermostat, water pipes, manifolds, fuel pump, starter motor, distributor, alternator and crankcase ventilation.

-					
152	LHD	Part No. 682200-1	183	LHD	Part No. 663000-4
182	BHD	Part No. 682201-9	183	AHD	Part No. 683001-2

Other data regarding the appearance and use, as well as a legend of the abbreviations, is given in "Catalogue instructions" in Group 1b.

The location of the plates for the type and engine designations. etc. is shown in the illustration below.

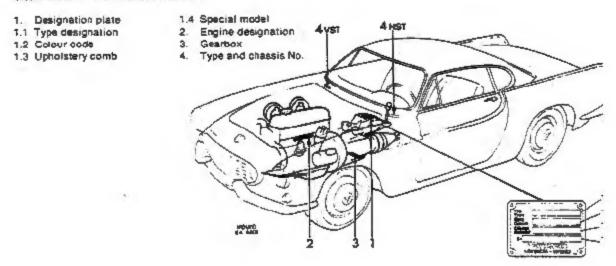



182 183

(820)

Utgava 4

Avant-propos

Grupp 1a Group

Page

Ce catalogue traite des pièces de rechange, destinées aux voitures de tourisme 182 à partir du numéro de châssis 28300 et aux voitures de tourisme 183 qui comprennent les désignations de types suivants:

	182 ch -37549							
t	Type	Турв	No de réf1)	Boîte de	Type	Type	No. de réf1)	Boite de
·	de voiture	de moteur	moteur	vitesses	de voiture	de moteur	moteur	vitesses
1	183351	B20B	496922	M41	184353	B20E	496940	M41
ź	183352	B20B	496923	M41	184361	B20E	496941	BW35
3	183451	8208	496922	M-41	184362	B20E	496947	BW35
-	184351	B20E	496940	M41, 410	184363	B20€	496941	BW35
į	184352	B20E	496942	M41, 410	184451	B20E	496940	M41
ď	182 ch 37550-							
7	1824351	PAGE	400079	5044	-0000	5445	40000	
1		B20E	498278	M41	1826354	820F	498282	M41
î	1824352	B20E	498280	M41	1826363	B20F	498283	BW35
i	1825353	820F	498282	M41	1826364	B20F	498283	BW35
4	183 ch 1-							
1	1834351	B20€	498278	M41	1836354	B20F	49828Z	M41
ŀ	1834352	B20€	498280	M41	1835361	B20F	498283	BW3S
ļ.	1834361	B20€	498279	BW35	1836362	B20F	498281	BW35
1	1834382	B20E	498281	BW35	1836363	B20F	498283	BW35
1	1636353	B20F	498282	M41	1836364	B20F	498283	BW35

Le dernier chiffre dans le type de volture indique:

1 = conduite à gauche

3 = conduite à gauche, USA, CAN (saul Californie)

2 = conduite à droite

4 = conduite à gauche Californie

Dans le catalogue, il y a même une version spéciale: 5564 Ventilateur à accouplement hydraulique, 5968 Pheres, France

 Les moteurs complets dans leur version production ne sont pas stockés, comme pièces détachées.

Moleure de rechange:

		. a constant and a co			
182	B20B	No de dél 498065-2	182	B20F	No de dái 498067-8
182	B ₂ 0E	No de dét 498088-0	183	B2QF	No de dét 498067-8
183	B20E	No de dét 498066-0			


Les moteurs de rechange sont livrés sans carter de volant, volant, thermostat, canalisation d'eau, collecteur d'échappement, pompé à essence, démarreur, distributeur, alternateur et ventilation de carter.

Carresserie, comptète

182	VST	No de dét 682200-1	183	VST	No de dét 683000-4
189	HST	No de déi 692201-0	183	HST	No de dét 683001-2

Les autres indications concernant la composition du catalogue, la facon de s'en servir einsi que les explications et les abréviations employées sont indiquées dans le chapitre « Instructions concernant le catalogue ».

La place des rubriques pour les désignations de modèle et de moteurs etc. appareît dans l'illustration ci-dessous.

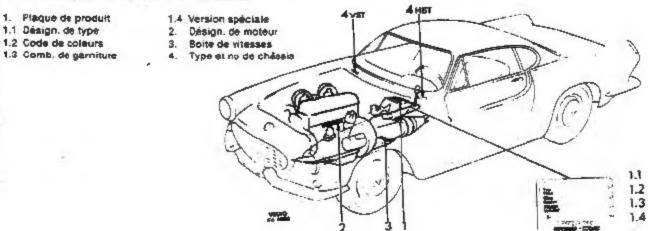

182 183 (B20)

Reservéelskatalog Parts catalogue



Sida Grupp

4 1a Vorwort

Page Group

Dieser Katalog enthält die Ersatzmile für unsere Personwagen, Serie 182 ab Fahrgestell-Nr. 28300 und Serie 183 mit den nachstehenden. Typbezeichnungen:

182 oh -37549		Motor-1)				Motor-1)	
Wagentyp	Motortyp	nummer	Getriebe	Wagentyp	Motortyp	nummer	Getriebe
183351	B20B	496922	M41	184353	B20E	496940	M41
183352	820B	495923	141	184361	820€	496941	BW35
183451	B20B	486922	M41	184362	B20E	496947	BW35
184351	B20E	496940	M41, 410	184363	B20E	496941	BW35
184352	B20E	496942	M41, 410	184451	820E	496940	M41
182 ch 37550-							
1824351	820E	498278	M41	1826354	. B20F	498282	M41
1824352	B20E	498280	M41	1826363	820F	498283	BW35
1826353	820F	498282	M41	1826364	BROE	498283	BW35
183 oh 1-							
1834351	B20E	498278	M41	1836354	B20F	498282	M41
1834352	820E	498280	M41	1836361	B20F	498283	BW35
1834361	B20E	488279	8W35	1836362	B20F	498281	BW35
1834362	820E	498281	BW35	1836363	B20F	498283	BW35
1836353	B20F	498282	M41	1836364	B2OF	498283	BW35

Die letzte Ziffer der Typbezeichnung bedeutet:

1 = Linkslenkung

3 = Linkslenkung, CAN, USA (aussch), Kalifornien)

2 = Rechtslenkung

4 = Linsklenkung, Kalifornien

Im Katalog ist auch folgende Spezialausführung enthalten: 5564 Lütter mit Schlupfkupplung. 5568 Scheinwerfer, Frankreich

 Kpl. Motoren in Produktionsausführung werden nicht als Ersatzteil auf Leger geführt.

Ersatzte-Imotorea:

182	8208	Ersatzteilnummer 498065-2	182	B20F	Ersatzteilnummer 498057-8
182	820E	Ersatzteilnummer 498066-0	183	B20F	Ersatzteilnummer 498067-8
183	B20E	Ersatzteilnummer 498066-0			

Die Ersetzteilmotoren werden ohne Schwungredgehäuse, Schwungrad, Thermostat, Wassertohr, Rohrkrümmer, Kraftstoffpumpe, Anlasser, Zündverteiler, Lichmaschine und Kurbelgehäuseentlüftunggeliafert.

Karosserie, komplett

182	VST	Ersatzieilnummer 682200-1	183	VST	Ersatzteilnummer 883000-4
182	HST	Ersätzleitnummer 682201-9	183	HST	Ereatzteilnummer 683001-2

Übrige Daten über Aufbau und Anwendung des Katalogs sowie Erläuterung der eingeführten Abkürzungen, siehe Katalog-Anweisungen.

Die Anbringung der Schilder mit den Fahrzeugkenndaten geht aus der nachtstenenden Abbildung hervor.

			4.
Typschild Typ-u. Baujshrbezsichnung Parbkode	Spezialausführung Motorschild Getriebeschild	A HST	
1.3 Bezugkombination	4. Typ und Fahrgestell-Nr.		
	The state of the s		<i>9</i>
			123



Grupp Introducción 1a SSUG Group Page

Este catálogo contiene las piezas de repuestos para nuestros automóvil sport de la serie 182, a partir del chasis nro. 28300 y 183, que comprende las siguientes designaciones de tipo:

	182 ch -37549		Motor ¹⁾	Caja de			Mater ¹⁾	Caja de
	Modelos	Motor tipo	nro. de det.	cambios	Modelos	Motor tipo	nro, de det.	cambios
	183351	B208	496922	M41	184353	820E	496940	M41
	183352	B203	496923	M41	184361	820E	496941	BW35
	183451	B208	496922	M41	184362	B20E	496947	BW35
ı	184351	B20E	496940	M41, 410	184363	B20E	495941	BW35
	184352	B20E	496942	M41, 410	184451	B20E	496940	M41
	182 ch 37880-		3					
	1824351	B20E	498278	M41	1826354	B20F	498282	M41
i	1824352	B20E	498280	M41	1828363	820F	498283	BW35
	1626353	B20F	498282	M41	1826364	820F	498283	BW35
	183 ch 1-							
	1834351	B20E	498278	M41	1836354	B20F	498282	M41
	1834352	B20E	498280	M41	1836381	820F	498283	BW35
	1834361	B20E	498279	BW35	1836362	B20F	498281	8W35
	1834362	B20E	498281	BW35	1836363	B20F	498283	BW35
	1836353	B20F	498282	M41	1836364	B20F	498283	BW35

La última cifra en la modelos de tipo indica:

1 = volante e le izquierda

3 = volunte a la izquierda, USA, CAN, excluido Catilornia

2 = volante a la derecha

4 = vehiculo volante a la izquierda, California

En el catálogo se ha incluido la versión especial: 5564 Ventilador con embrague de frigcion, 5968 Faros, Francia

1) No tenemos en existencia como repuesto motores completos como son montados en la producción.

Motores de requesto:

182	B208	Nro. de det. 498065-2	-	182	B20F	Nro. de det. 498067-8
182	520E	Nrg. de det. 498066-0		188	B ₂ 0F	Nro. de det. 498067-8
1.8%	RECE	Mrs. de det 499066.0				


Los motores de repuesto se entregan sin guardavolante, volante. termóstato, tubo de agua, multiple de escape, bomba de combustible, motor de arranque, distribuidor, alternador y ventilación de cárter.

Cerroceris completa

182	VST	Nro. de det. 682200-1	183 V	ST	Nro. de det. 683000-4
182	HST	Nro. de dat. 682201-8	183 H	TE	Nrg. de del. 883001-2

Los demás detos concernientes a la estructura del catálogo y su aplicación, como asimismo las explicaciones a las abreviaciones empleadas, vease «Instrucciones Referentes al Catálogo ».

La ubicación de las placas para designaciones de modelos, motores, etc. se desprende de la tigura de más abajo.

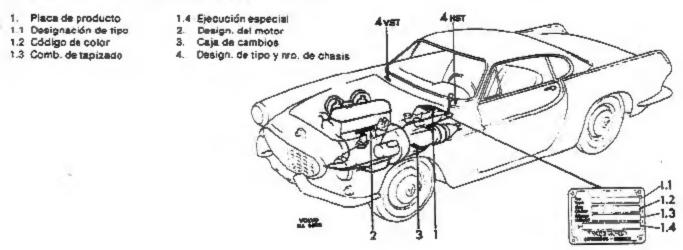





Reservéelekstelog Parts catalogus

	1b	
famor	Group	Page

Isaue	
INNEHAL SFORTECKN NG	
Katalogens uppbyggnad	5 da 1
Katalogens användande	Side 1
Ved man bör veta om	
Textsiden	Side 1
B deidan	Sida 1
Registret	Sida 1
Förkortninger med förkunnger	Side 1
Förklanngar	Sida 1
Förkoriningar	Sida 1
Rodnycke- typbeleckninger	Sida 2
Katalogandr ngar	Sida 2

Ratalogons uppbyggsted

Katalogen är indelad i de grupper som framgar av register bladet i bör an av varje grupp finns en nnehallsförteckning. Ett numeriskt register samt förteckning över reparationssatser är placerade i slutet av katalogen. Registerbladet innehallsförteckningar samt förteckning över reparationssatser är fem-sprakigal svenska engelska franska tyska och spanska.

Katalogane arwändande

Om man ver var en éeta är piacerad och vil ha reda pa dess deta journmer ato gar man till den grupp i vilken detaljen eka- finnas upptagen. Med hillip av gruppens innehallsförteckning söker man sig frem till den sammanbyggda enhet var deta en inger. Obst Olika varianter av samma aggregat kan förekomma. När man på blids dan funntt detaljen och därmed deta ena posinn gar man över till samma posinn på motsvarande textsida där data erhälles för beställning av deta jen. Om man endast kenner till en detall sinummer och vill ha över ga data för beställning gar man till nummerregistret här man i registret funnit detaljens nummer fär man på samma rad hänvisning till en viss grupp a da samt fiche koordinat. Hänvisningen leder till den texts da på vilken detal numme latertinner kolumnen det nir. På samma rad som detal, humret finner man övriga data för beställning.

Genom att från detaljens posint gå över till samma posint på motsvarande bildalda far man veta detaljene placering och dese funktion, den sammanbyggdalenheten.

Vad man bär vets om texteldan

Textsidan är uppdelad i ett antal kolumner benämnda enligt följande 1. "Pos. Pos tionenumret utgör sambande: mellan en peta s beställningsdata pa textsidan och den pa bildsiden. E ustrerade detaljen. 2. "Antal" Här anges antalet av en viss detanom den närmast högre anheten. Detaiter som agerföres per ižngdenhet irör och siang etc langes anligt följande. Friolim 1-99 mill meter 99MM och from 100 mill meter och däröver 100. For rör eller slangar med samma dimension, vilka förekommer pa ett flertal ställen inom samma inste ationsgrupp 'b davsnitt', anges i vissa falli angderna aven pa b den Längcernal skrive da inomi parentes och i omede bar ans atning till positionsnumret 3 "Detier" Detal numret ska - pavkortal anvandas vid bestänning 4. **Benümning**. I denna kolumn anges den benamning som skall användas för deta jen Braga vid bestäl ning Benámningarna är angivna på saväl avenska som enge ská spráken. Om en viss deteil ingar i en högre sammansett enhet af deta ens benämning ataglörskluten at höger. förhallande til den sammansatta enhetens benämning, vid Köp av den sammanazita enheten medlőijer de detaljel som är stegforsklutna till höger. förhallande till den sammansatta enheten

Sets Siffrona 1—4 satskolumnen anger respekt ve reservide a lagerhellningsgrad. Siffran 1 aveer hogsta lagerhellningsgrad siffran 1 aveer hogsta lagerhellningsgraden viket innebär att detaljen. Första hand bör lagerhellas Angelagenhetsgraden sjunker med värje tall til 4. Eliklastificerade delar bör endast lagerhellas om dokumenterad Förbrukning töre igger nom distriktet, 8 — Anger att detallen slätjes separalle en som reservide. O — Anger attendarddetallen elkrum mutter bricks, som bör lagerhellas Detaljer märkta med O faller under agerhaltningsgrad 1.5 — Anger att detallen inger i reparationsalts. Sädelning detaljer skille endast undantegsfal lagerhellas separati den men det varit möjligt har astsernas komplett nummer inred gerats det avanttillerer grupp där de har ankonstruktivs plas i de fall det schilt einer grupp där de har ankonstruktivs plas i de fall det schilt varit möjligt stit visa repa

rationssatsen med ingaginde delar direkt i texten har sattens kompletta nummer uppregits sist. varje textavaniti. Gar mas exexempe visitil grupp 6 framaxe i styrning och söker deta jer för byte av spinde bilt. I nner man att spinde bultens detaljnymmer är märkt med ett. S. Satsen aterfinns da van igtvis sist. samma text- och bildevsnitt 6. "Ammärkning. Förutom sidhänvisn ngar innehalter denna kolumn förtyd gande uppgifter av blika slag Ett. denna kolumn med Idammer omslutet deta jnummer anger att deta jen ersatts av nymret i detal nymmerkolumnen. Denna ersättning gill er endast berörd katalog och pos. Anmarkningar som av utrymmesskät ej kan skrivas i anmärkningsko umnen. nar - denna kolumn markerata enligt följande exempel -1 -2, 3 osv. Dessa anmärkningssiffror börjar med nr. f. nom värje kätaloggrupp och ateritnnes som fornoter sist i varja avanitt. I fotnoteina skrivs anmärkningarna pa avenska, engeleka franska. tyaka och apanaka. Ett. X. i texte dans vängtra marginal markerar var ändr no ägt rum vid senäste sidbyte.

Vad man bör veta om bildsidan

Bilds dans illustrakoner utgöres som regel av perspektivteck ninger i viesa fall används plan- och sektionsbilder fran rittiningsunderlaget. Stegförsk utningsprincipen se textsida punkt 4 kan man även spata i bilden på sa sätt att komplettdefaljs posiar med en klammer omsluter underdetallernas. Komplettenhet markeras även med en ring pmkring att posinir.

Vad man bär veta om registral

Gruppen register är indetad i tva undergrupper nummer register samt reparationssatser vilka här nedan behandlas van fölla gill.

Mucceserre geither

Nummerregistret är uppså i labeliform Varje sida år indead apalter och kolumner. Det nr. Grupp. Sida och
fiche-koordinat. Nummerregistret kommer sänsk it til användning da man endaar vet en detaljs hummer och vill ha övriga
bestå ningsdata. För att finna ett visst hummer. Jegistret gar
man til kolumnen. Det nr. Deta humnen är upptagna inummergidning. På samma rad som detal humner finner man hänvisning it. I den grupp och sida i kata ogan, aller den fichekoordinat, där ifragavarande detal kan ses i sit sammannhang
de fallen detal, förekommer på flera stå en i katalogen, aktivs
detaljnumret endast en gang och samt iga förekommende gruppoch sidnummer er i che-koordinaler utsk ivs därefur. Om en
detalj förekommer flera ganger på samma sida utskriva detaljnummer grupp is da och flobe-koordinal endast en gang.

Reportionentities


Är den del av registret, som talar om vika reparationssatser som finns till den aller de vagnstyper som är behandlade i katalogen. För att lättare kunna identifiers reparationsastserna har gruppen illustrerats. För erhällande av uppgift på ir satsen ngænde delar hänvisas til separations satser.

Förkortningar med Nirkleringer


Förklaringar

På grund av platebrist vid oversättning til fyra sprak av anmarkningar i form av noter etc. har ett sammandrag, benämnt. Förkortningar i så sid 3) lordningsta its. Deala forkortningar som gäller för samtliga sprak och saledea a, kommer att över sättas her uppställts – elfebetisk ordning med stgangspunkt fran svenska spraket. Da noter av sik standardkaraktar använts som anger chassitummer motornummer och karosaerinummer etc har deala utformata en gilfö ande exemple.



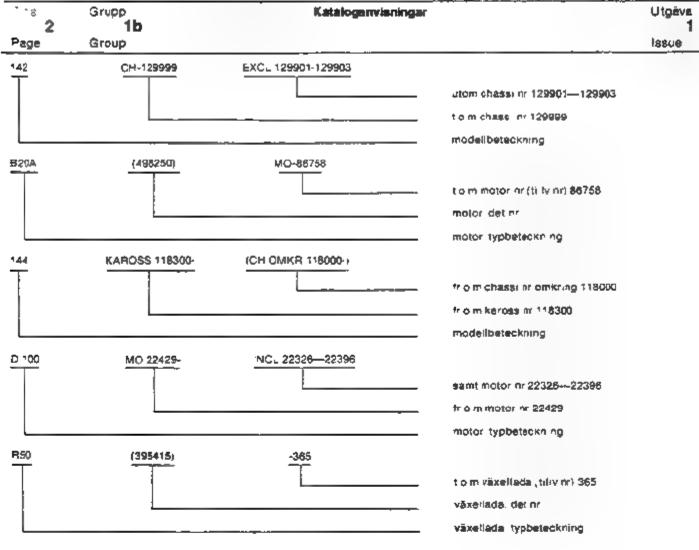



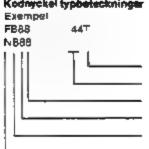

Motor med turbo¹) Hjulbas i decimeter Vagnstoriek i förhallande till övrige vagner Konstruktionsperiod 3-ax1ig vegn2)

Framstyrd respektive normalstyrd vagn

Ej med vid vagn utan turbo.

Ej med vid 2-axi g vagn

Katalogändringar

Pa baks dan av katalogens titelsida har införts en sida, benamed "inforce andringer". Denne side har tillkommit för att möjliggöra uppfölining av att samtliga utsända ändringssatser insorterats i katalogen

Med verje ändringssats bifogas en förteckning över utgaende och tilkommande sidor i denna förteckning är även angivet vilket nummer ändringssalsen har



Sida

	Parts catalogue				
Utgåva	Katalogi	novisninger	Grupp Sida		
' 6			1b		
Issue			Group Page		
•					
A	= ampáre	MFS	- med fritmre stötdimpere		
ALT	= alternativ	MGF	 med gummitjäder 		
ANT KUGGAR	= antal kuggar	MHR	= med handreglage		
8	= bredd	MK	- med kraftuttag		
BAS	= basutförande	MKMR	 med k lometerräknere 		
BLÁ	h. a.	MTD	 med ljuddåmpare luttitter 		
BLF CAN	bladfjädring Canada	MUF	 med luftförvärmning 		
CH-XXXXX	= 10 m chass, or	MLV MN	 med lästkännande bromsventil 		
CH XXXXX	= fr o m chass, or	MMH	= milimeter m med mekanisk bastlabetsmänse		
D	- diameter yttre	MNB	 med mekanisk hastighetsmåtere med nummerplåtsbelysning 		
DET SE STDA	= Ingående detaljer se sida	MNR	= med navreduktion		
Di	= diameter inne	MO-XXXXX	= tommotoror		
DLAM	= dubbellame()	MO XXXXX	= from motor or		
DMG	 dubbelijäder med gummifjäder 	MPOS	- med positiv vevhusventilation		
DUG	 dubbelljåder utan gummifjäder 	MRA	 méd returledning för avgaser 		
EBR	= engelski bromssystem	MS	med servostyrning		
EEC	 För vagnar på EEC-marknaden 	MSF	 med stänkskydd främre 		
BH	= med ekerhjul	MST	 med strumpa f ör luftfilter 		
ELAM EMG	= enke ameli	MTB	 med tváváxlad bakazelváxel 		
ERF	- enkelljåder med gummifjåder	M [†] L	= med takuucka		
ERF	= erforderligt anta; = erforderlig längd etc	MTRF	 med termostetreglerad fläkt 		
EBS AV	= ersättes av	MTV	 med tillsatsvärme 		
ET	= engelsk text	MVA	- med värmesiement		
ETC .	= etcetera	MVFD	 med vattenmantial avgessystem med viktfördelare 		
EXCL	= exklusive	MARKT	= men wikitordelare		
FAV (BAS)	= Favorii, Basutförande	NE.	□ mark mad □ mark mad □ mark mad		
FBR	 frenskt bromssystem 	NFA	= normalplacerad framaxe!		
PP	 förstärkt fjälder 	NR	= Oummer		
FFA	 framflytted framaxel 	NT	= normali tak		
FS	 för vagnar med framstolar 	OBF	 oljebadfilter 		
FT	= framaxeltryck i ton	OMKR	 omkring nr 		
GRÁ		RAD	 Insprumingspump av ragtyp 		
GU⊾ GV		ROR	 inspruiningspump av rotortyp 		
К	= med golvväxe) = höger	ROT RV	 oktantal (metod Research) 		
ныв	= hjulbas	RÖD	 med rattväxel 		
HMF	= hastighetsmätere med färdskrivere	S	= ingår satsförpackning		
HS	= för vagnar med helt säte	SBMR	= säkerhetabäite med ruller		
HŞT	= högerstyrd	SBN	 Svenska bromser f\u00f3r Nederl\u00e4nderna 		
HSTA	- högerstyrd Australien	SBR	= allmant bromssystem		
HSTB	= högerstyrd England	SBUR	= säkerhetsbälte utan rullar		
нт	- hojt tak	SE GRUPP			
HUF	 hastighetsmätere utan färdskrivare 	SE POS			
HV	- herrgårdsvagn	SE SIDA			
HYTT-XXXX	= to m byti nr	SEN JTE	- senare utförende		
HYTT XXXX-	= kom hyti	SH	= med skivhjul		
KAROSS-XXXXX	≈ Inklusive	SM	₩ svenska marknaden		
KAROSS XXXXX-	= to m kerose nr = fr o m kerose nr	SPEC UTF SPV	= specialufförande		
KH	= kort hytt		= spårvidd		
KM	= kilometar	ST STD	= styck		
KMPL	= komplen	STD D	= standardutförande = standarddimension		
KOMB	= kladselkombination	SV	= skárvagn		
L -	= liter länod	SVART	- skapvagn		
LAGERFÖRES EJ	- deta jen lagerföres aj som reservdel	849	 akāpvago, glasad sida 		
ĻH	= lång hyti	SVP	= skäpvagn piätsida		
LPF .	= luftfilter pappersfilter	SVT	= svensk text		
LUF	 kuftfjädring 	TB	= tryckluftsbromsar		
MA	= med avgasbroms	TF	= tropikfläkt		
MAC	= med lutkonditionering	THB	 trycklufthydraulisk broms 		
MA _H MAR	med automatisk justerhävern	TIDUTE	= tidigare utförande		
MCOMBU	med avpasrenare	TJ	= tjocklek		
MOFS	= forberedd för luftkonditionering	TUM			
MUFS	med drägenordning för semitraller med differentialen	UA	 utan avgesbrome 		
MEB	med differentialspärr med enkelväxlad bakaxelväxet	UAG	= when luftkonditionering		
MER	■ med einböngung inte	UAJ	 utan automatiak justerhävare 		
METERVARA	- with Arabbaming Long	UAR	= siten evgesrenere		
ME		UCOMBU	 e) försedd med luftkonditionering 		
	- Med (riskiltheastadanies were bibliomere	LID	deadimenting		
MEP	med friskfuftsanläggning uten bilvärmere med Flitchplateförstärkt rem	ŲD UDFS	 underdimension utan draganordning för semitrailer 		



Side 4	Grupp Katalogarwisningar	Uigāva 5
Page	Group	Ispué
UDS	- uten differentialspiirr	
DER	 utan eluppvärmd ruta 	
UFP	utan Fitichplateiörstärkt ram	
UFS	 utan fråmre stötdämpere 	
UGF	utan gummitjäder	
UMR	 utan handraglage 	
UK	- utan kraftuttag	
UKMR	= ujan kriometerräknare	
ULD	 utan ljuddämpande luftfilter 	
JLF	 utan luttförvärmning 	
JLV	 utan jastkännende bromsventil 	
UNB	utun nummerpi ätsbelysning	
UNR	= utan navreduktion	
UPOS	 utan positiv vevhusventrlation 	
UBA	 utan rejurledning f\u00f6r avgaser 	
US	= utan servostyrning	
USA	Amerikas Förenta Stater	
USF	 utan stänkskydd, främre 	
UŞT	 utan strumpa för luttriller 	
UTL	utan taklucka	
UTRF	■ után termostatreglerad fláki	
UTV	- vtan tilsatsvärme	
"UTV 4,88/1"	 utväxlingsförhålfande 	
UV	■ uzun värmeelemen:	
UVA	 uten vattenmantsat avgassystem 	
UVFD	uten viktfördelare	
V	 volt vånster 	
VARU	 Varutranaport 	
VENV	 endestför vegnar byggda av Volvo Europa 	
	Naamicze Vennoctschap Belgien	
VFH	 vagnar för högertrafik 	
VEV	 vagnar för vänstertraftik 	
VHB	 vakuumhydraulisk broms 	
Vi⊤		
VST	 vänsterötyrd 	
VTE	 vindrutetorkere, elektrisk 	
VTT	 vindrutetorkere tryckluft 	
VTV	 vindrutetorkere, vakuum 	
VXL	= vāzelidā	
W	= watt	
O D	= överdimension	



Recordelateleg Parts catalogue

Utgikva	Catalogue instructions	Grupp	Side
1		1b	1
lasue		Group	Page

_		
-	 ١.	
- 100		

Index		
The appearance of the catalogue	Page	1
The use of the catalogue	Page	1
What you should know about	-	
Text pages	Page	1
Il ustraled pages	Page	1
Reguler	Page	٦
Abbreviations and their clarif cason	Page	1
Clarification	Page	٦
Abbrevations		1
Code key type designations	Page	2
Catalogue revisions	Page	2

The atmoorpring of the cylinia

The catalogue is divided into the groups shown on the main register. There is an index at the beginning of each group. There # a humerical register and a specification of rapair kits at the end of the catalogue. The main register, indexes and repair kits fist are multi-languaged (Swedish: English: French, German and Spenish

The use of the estalogue

If you know where a part is located on the vehicle and want to know its part number atc open the catalogue at the relevant group for the main unit to which the part in question parts in in the group index. Note! Several varieties of the same unit can appear. When you have found the part concerned on the Illus-Vation note its key number and then find the equivalent key number on the text page opposite — where you will find the data relevant for ordering the part. If you only know the part number and want to find out the rest of the data required for making your order, first look at the numerical register. When you have located the Part No. in the register you will find reference to the Group Page numbers and microfilm co-ordinate on the same Turn to the page in question and then look down the Part No column until you find the part numer. The rest of the data on the same, ine is the data required for making your order. By comparing the key number on the text page with the equivalent key number on the illustration you can accertain the location and function of the part in question.

What you should know about text pages

A page of lext is divided into the columns shown below 1 Fig. The figure number is a cross reference between the text and the Illustration, 2 "Oly". The quantity is the quantity of the part concerned in the complete assembly or subsessmbly Parts which are sold by length, piping and hosing etc. are quoted at follows. In cases of lengths up to 99 mm we use the mm suffix it a: "99MM. On the other hand when it concerns lengths exceeding 100 mm, the figures appear without any self x i.e. 100. Should a ping or hosing bearing the same part number appear in several locations within same assembly (linetration). brights can also appear on the illustration. The lengths are then noted in parentheses in the immediate vicinity of the key number " Part No. The part number must always be quoted in your This column orders for the part in question 4. Description contains the descriptions which should be used when ordering the parts in question. These descriptions are quoted in both Swedish and English if a part is included in a larger unit, it is d aplaced to the right below the name of the complete unit. When a complete unit is purchased all parts displaced to the right immediately below it, are included when the complete unit is Kits. The figures 1-4 in he kits column show the stock holding grade, of the respective spare parts. The figure I shows the greatest stock holding grade, which means that the parts should be stocked primerily. The value of the grade sectines successively to 4. Non-graded parts should only be stocked if consumption appears within the district, 8 = Shows that parts are not sold separately or as spares. O = Standard parts (acrew nuts, washer) which should be stocked. Parts marked with an O partain to stock ho ding grade 1. S = Shows that the parts concerned is included in a repair kit. Parts of this sort should only be stocked separately in exceptional cases. When ever possible the complete number of the kits has been noted in the section or group where they have their constructive loca-

tion in these cases where it has not been possible to show the parts kit with its perlaining parts direct in the text, we have noted the kit nomber at the end of each section. For example if you look at Group & front exist and atset ng and look for the parts required to replace alking pin you will see that the part number for the king pin is marked with an S Usually the kit is located under the complete unit in exceptions, cases it has been inted at the end of the text and illustration section 6. Notes: As well as reference to other pages, this column gives clarifying information of various types. A bracketed part number in this column shows that the part in guestion has been replaced by another part, the number which is currently in the part number. column. This replacement only concerns the catalogue and component concerned. Notes which are too lengthy to note in the notes column have been marked 1, 2, 3) atc. These note numbers start with 1 within each catalogue group and can be found again as footnotes at the end of each section. The footnotes are written in Swedish. English French German and Spanish An X in the left hand margin shows that revision has occured in contunction with the latest set of replacement DEOCS

What you should know about illustrated pages

The illustrations are usually composed of elipioded views in perspective in certain cases we use plans and sections based on the original drawings. The displacement system used in the text see point 4 can also be traced on the illustrations owing to the fact that the key number of a complete unit is liciamsed. together with its components parts. The key number of a complete unit has a ring around it.

What you should know about the register

The Register group is divided into two sub-divisions the Numerica Register and Repair Kits. These sub-divisions are clar fied below

Numerical Repreter

This page is divided into columns and sub-columns marked Part number Page and microfilm-co-ordi-Group nate. This register will enable you to trace a part in the cata eque when you only know the part number and want further ordering data. When seeking a certain number in the register, first took at the Part No., column The Parts Nos are isted in numerical sequence. On the same insign Parl No ireference is made as to which group and page or the microl re-co-ordinate where the part in question can be seen in its own context. In cases where an individual part can be found in several parts of the catalogue the Part No is only noted once and all the group and page numbers concerned, or microfilm-co-ordinate are noted below it. I a part appears several times on the same page. the Part No. Group Page and microfilm-co-ordinate is only noted once

Report Kits


Repair Kits comprise that sub-division of the register which informs you so to which parts kits are stocked for the types of vehicles listed in the catalogue concerned. To facilitate the identification of repair kits this sub-division is illustrated. The individual parts included in the repair kiff are listed in the Repair Krts Cata court


Abbreviations and citrification

Chartile at how

Owing to the amount of space being taken up by the fact that we shall be printing footnotes in five languages we have tabled a list of Abbreviations | see page 3). These abbrevia tions, which apply for all languages and thus will not be translated have been listed in sipshabetics sequence based on the Swedish anguage When notes of a standard character appear, such a references to certain chassis and angine humbars, etc., they have been formed in the following way.



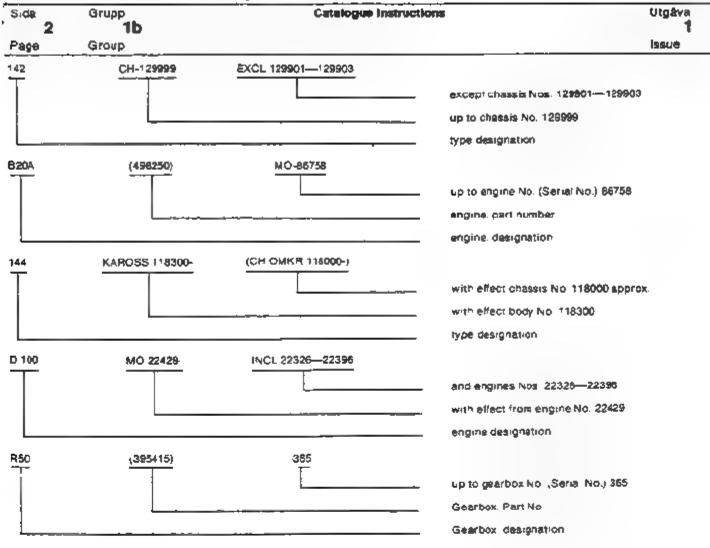

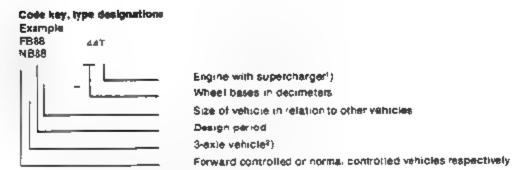

- 1) Not with vehicles not fitted with supercharger
- 2) Not with 2-axie vehicles.

Catalogue revisions

On the rear of the title page of the catalogue we have introduced a page called. Catalogue amendments. This page is to facilitate the inserior of information regarding sets of replacement pages inserted in the catalogue.

Each set of replacement pages is accompanied by a list of supersected and supersessionary pages. This list is marked with an Amendment number.



Parts catalogue

Side

Grupp

1b Group Page 飲食い色 MGF ampéré with bollow rubber sonno MHR with hand contro ALT alternative MK with power take off ANT KUGGAR number of teeth width MKMR with followetre registration counter B BAS basic mode with silencing air filter MLD M. F BLÁ blue with air pre-heating BLF leaf springs Make with load sensitive brake valve мм milimetre CAN Capado ммн with mechanical speedometer CH-XXXXX up to chassis No CH XXXXXwith effect from chassis No MNB with number plate illumination MNR diameter externa with hub reduction. components parts listed on page DET SE SIDA MO-XXXXX up to engine No diameter, interna-MO XXXXX with effect from angine No DΙ MPOS with positive crankcase ventilation DLAM twin disc clutch double spring with hollow rubber spring DMG MRA with exhaust gas recirculation with servo assisted ateering DUG double spring without notiow rubber spring MS with mud fiaps, front FBA Brake system UK market MSF **EEC** Vehicles for EEC markets MST with screen for air filter with spoke wheels with two-speed rear axle ΕH MTB with sliding roof JT M ELAM single cluse clutch MTRE with thermo-regulated fan **EMG** single spring with hollow rubber spring MTV with additional heater ERF order as required, state required length atc. MV with heater ERS AV = supersedud by MVA with water-jacketed exhaust system ET Eng ish text MVFO with weight transference axio ETC etcatern MARKT marked EXCL excluding normal fan FAV (BAS) Favorit Basic model NFA norma -location front ax e FBR French market brake evetem MR number 46 reinforced aprings NT normal roof **FFA** shortened front overhang OBF oil bath filter ES. for cars with separate from seats **OMK8** number approximately FT front axle pressure in tons RAD GRĀ injection pump of in-line type grey ROA yatlow injection pump of rotary type Gul with floor change ROT research octane number G٧ RV with steering column change or right. н QŎŖ HJB wheel base = red included in parts k (HMF speedometer with tachograph for cars with bench-type front seat SBMR mentia type safety belt HS. **HST** right hand drive SBN Swedish brakes for Netherlands **HSTA** RHD for the Australian market 5BR brake system, general market raised roof SBUR fixed safety belt HT SE GAUPP **HSTB** RHD for the United Kingdom. -See Group speedometer without techograph HUF SE POS See Fig atation wagon H٧ SE SIDA See Page HYTT-XXXX up to cab serial number SENUTE ate production HYTT XXXXwith effect from cab serial number SH with disc wheels inclusive INCL Swedish market SM KAROSS-XXXXX up to body No. SPEC UTF special model KAROSS XXXXX with effect from body No SPV track KH short cab ST Diece(s KM kilometré STD standard KMPL complete standard size STDD apholstery combination KOMB 57 parcel van litre, length SVART black LAGERFÖRES EJ part not stocked as spare **SVG** parcel van, with side windows ЦΗ Iong cab parcel van, metal sides 5VP _pp air fifter paper lifter Swedish text SVT LuF air spring air brakes ΤB MA with exhaust brake tropical fan TF MAC with air conditioning THB compressed air hydraulic brakes with automatic stack adjuster TID JTF early production MA. = MAR with exhaust emission control unit thickness ŤJ pre-adapted for air conditioning MCOMBU TUM inchies. without exhaust brake MOES with towing unit for semitrarier PIA. MDS with differential lock UAC without air conditioning MEB without automatic slack adjuster with single reduction rear axie ψAJ MER with heated real window ψAŘ without exhaust emission pontrol unit METERVARA **UCOMBU** sold by length not pre-adapted for air conditioning MF with fresh our unit less heater υĎ. undersize **UDFS** MFP with Flitch plate reinforced frame without towing unit for semitrarier MFS without differential lock with front shock absorbers uD8

Catalogue Instructions



Sida	Grupp Catalogue Instructions	Utgåve
4	1b	
Page	Group	Issue
		•
UER	= without heated rear window	
UFP	 without Filtch plate reinforced frame 	
UFS	 without front shock absorbers 	
UGF	 without hollow rubber spring 	
UHR	= without hand comfol	
ŲK	- without power take-off	
ULD	 without silencing sir filter 	
ULF	 without air pre-heating 	
ULV	 without load sensitive brake valve 	
∪MKB	 without kilometre registration counter 	
UNB	 without number plate illumination 	
JNR	 without hub reduction 	
UPOS	 without positive crankcase ventilation 	
JRA	 without exhaust gas recirculation 	
JS	 without servo assisted eleering 	
USA	 United States of America 	
USF	= without mud flaps front	
UST	 without screen for air filter 	
JTL	- without allding roof	
JTAF	= without thermo-requipted far	
JTV	- without additional heater	
'UTV 4 88/11'	= ratio	
JV	= without heater	
JVA	 without water-jacked exhaust system 	
JVFD	= without weight trensference axle	
¥	er volt left	
VARL	= Parcel vat	
VENV	 only for vehicles assembled at Volvo. 	
	Europe Naemicze Vennootschap Belgium	
VFH	= vehicles for RH traffic	
VEV	= vehicles for LH truffic	
VHB	vecuum hydraulic brakes	
VIT	# white	
VST	= left hand drive	
VTE	windscreen wiper electric	
VTT	windscreen wiper preumatic	
VTV	= windscreen wiper, vacuum	
VX.	= gearbox = watt	
W		
OĐ	= oversize	



Utgave Indications concernant le catalogue Grupp Side

1 15 1

Issue

Group Page

Table des mattères

Disposition du catalogue

Page 1 au sein du district 8 = Mentionne que la pièce n'est pas vendue

(BBC) III	
Table des matières	
Disposition du catalogue	Page 1
Emplo do catalogue	Page 1
Ce gu i faut savoir	
De la page de texté	Page 1
De la page d'image	Page 1
De la page de registre	Page 1
Abréviations et explications	Page 1
Abreviations	Page 1
Explications	Page 2
Clé de code désignations de type	Page 3
Modifications introduites dans le calalogue	Page 3

Disposition du catalogue

Le catalogue est divisé en groupes qui ressortent du registre. Au début de chaque groupe il se trouve une table des matières. Un registre numerique ainsi qu'une liste des emba lages de jeux sont placés à la fin du catalogue. Le registre, la table des matières ainsi qui la liste des jeux de reparation sont en cinq langues (suédice, anglais, français alternand et espagnol). Emploi de catalogue.

S) on sait ou un détail est placé et si l'on veut savoir son numero de détail etc, on se reporte au groupe dans lequel le détail doit se trouver enregistré. À l'aide de la liste de contenu du groupe on arrive à l'unité à laquelle le détail appartient Remarque Différents types du même appareit peuvent exister. Lorsque l'on a sur la page d'illustration trouve le deteil et par là le numéro de position du détail on se reporte au même numéro de position sur la page correspondante de texte ou les données nécessaires à la commande du détait sont obtenues Si Lon ne connaît qu'un numéro de detail et que hon veuille obtenir toutes les données pour une commande, il faut se référer au registre des numéros. Lorsque l'on a, dans le registre prouve le numéro de détail, on obtient sur la même ligne une indicetion permettant de se référer à un groupe détermine à une page ainsi qu'à une fiche-coordination. Cette reference conduit à la page de texte sur laquelle le numero de détail se retrouve dans la colorne « no de dét ». Sur la même ligne que la numero de detail se trouvent toutes les données nécessaires à la commande. En partant du numero de position d'un detail au même numero de position sur à page d'illustration correspondante un peut connaître le placement du détail et sa fonction dans hunde a laquelle il appartient

Ce que l'an dost savoir de la page de texte

La page de texte est divisée en un certain nombre de colornes désignées selon de qui suit. 1 - Pos + Le numéro de position représente le lien entre des données de commande de détail sur la page de texte et le détail illustré sur la page d'illustration. 2. « Quantité » la last donné le nombre d'un certain detail au sein de l'unité superieure la plus proche. Les detaits qui sont stockés par unité de longueur — tubes et tuyaux etc - sont mentionnés selon de qui suit à partir de 1-99 mille mètres + 99 MM + et à partir de 100 m himètres et au-dessus 100 - Pour tubes et tuyaux de même dimension que l'on trouvé. a plusieurs endroits dans un même groupe d'installat on (détade figure), les longueurs sont, dans certains cas même menkonnees sur image. Les longueurs sont écrites entre parenthèses immed atement après le numéro de position. 3. « No de dét : Le numéro de détail doit être employé fors de commande sans être abrêgé 4 - Désignation - Dans cette colonne doit être mentionnée la désignation qui doit être employée pour le detail en question fors de la commande Les designations sont mentionnées en suedois et en angleis. Si un certain détaapperhent à une unité groupée plus élevée, la désignation du detail est deplacée sur la droite par rapport à la designation de Lunité groupée. Lors d'achet d'unité proupée, suivent les détaits qui sont déplacés sur la droite par rapport à l'unité groupée. 5 - Jeu - Les cahiffres 1-4 dans la colonne dé jeu donnent le degre de stockage » des pièced détachées respectivés. Le chiffre 1 designe le « degré de stockage » le plus élevé. Cé Qui aignilie que le détail doit en premier lieu être stocké Le degré d importance diminue progress vément, usqu'à ce que t'en arrivé au chiffre 4 qui est le plus bas. Les pièces non classees ne

doivent être stockees que ai un écoulement documente existe au sein du district 8 = Mentionne que la pièce n'est pas vendue séparément ou comme pièce détachée. O = Désigne les détails standard (vis écrous, rondeiles) qui doivent être stockés. Les détails marqués de la lettre O appartiennent au degré de stockage 5 S m Indique que le détai fait partie d'un jeu de réparation. De tels détails ne doivent que dans des cas exceptionnels être stockés séparément. Dans la mesure où cela a été possible, le numéro complet des jeux a été mentionné dens les passages du proupes où ils trouvent leur place. Dans les cas où il n'a pas été possible de présenter des jeux de réparations avec les pièces composantes directement dans le texte. le numéro complet du jeu e été mentionné en dernier dans chaque partie de texte. Si l'on se réfère par exemple au groupe 6 (sesieu avent direction) et que l'on cherche des détaits pour l'échange d'un pivot de fusée on trouve que le numéro de détair du pivot de fusee est marqué par le lattre «B» Le leu se retrouve donc ordinairement comme unité complète en premier plan. A quelques exceptions près, il peut avoir été mentionné en dernier dans la même partie de texte ou de figure 6. « Remarques » Outre des indications figurant en marge-cette colonne contiert des détails complémentaires de différentes sortes. Dans cette coionne, les numéros de details entre crochets, indiquent que le detail a été remplacé par le numéro se trouvant dans la colonne de numéros de détais. Ce remplacement n'est valable que dans ies ostalogues et positions en question Les remarques qui en raison du manque de piace, ne peuvent figurer dans la colonne des remarques, ont, dans cette colonne été indiquées selon Lexemple survant, 1, 2, 3) etc. Ces chiffres de remarque commencent par le numéro 1 dans chaque groupe de catalogue et se retrouvent en annotations à la fin de chaque partie Dans les annotations, les remarques sont écrites en suédois anglais français, allemand et espagnoi. Un «X» dans la marge gauche de la page de texte indique ou la modification a eu lieu tors du dernier changement de page

Ce que l'on doit saveir de la page d'image

Les illustrations de la page d'image sont en général des dessins en perspectives. Dans certain cas des images de plans et de sections sont employées comme basé pour les dessins, Lé principe de déplacement, voir page de texte point é, peut même être identifié dans la figure de telle façon que le numéro de position du détail complet englobe avec des prochets les détaits composants. L'unité complète est également marquée d'un rond autour d'un numéro de pos tron.

Ca que l'on doit savoir du registre

Le groupe « registre » est divise en deux sous-groupes » registre numérique » et » jeux de reperation ». Ces deux groupes sont présentés (C)

Registre numerique

Le registre numérique est établ- sous forme de tableau. Chaque page est divisée en colonnes « No de référence » » Groupe » Page » et « fiche-coordination ». Le registre numérique est particulièrement indiqué lorsqu'on ne conneît qu'un numéro de detao at que I on veut obtenir des autres données de commande Pour trouver un certain numéro dans le régistre. Il faut se référer à colonne « No de dét » Les numeros de détaits sont mentionnés par ordre numérique. Sur la même ligne que le numéro de détai se trouvent des indications concernant le groupe ét la page dans le catalogue où la fiche-coordination. Is où la pièces en question peut être vue dans son ensemble. Dans les cas où déta i apparaît a plusieurs endroits dans le catalogue, le numéro de detail n'est écrit qu'une fois et ensemble des flumeros de groupes et de pages. No de groupe et de page ou liche-coordination a ecrivant ensuite. Si un détail appareît plusieurs fois sur la même page (e numero de détail, groupe page et fiche-coordination seulement une foil

Jeuz de réparation

Les « jeux de reparation » sont une partie du registre qui indique quels sont les jeux de reparation disponibles pour celui du ceux des types de véhicules qui sont traités dans le cettilogue Pour pouvoir plus facilement identifier les jeux de réparation le groupe a été cliustre. Pour obtenir des renseignements concernant les prèces faisant partie du jeu voir catalogue spécial concernant les » jeux de réparations ».




	· -		
Sida 2	Grupp 1b	indications concernant le catalogue	Utgåva 1
Page	Group		lasue

Abréviations avec explications


Explications

En raison du manque de place dû à la traduction en quatre langues des remarques sous forme de notes etc, un résumé portant la désignation « Abréviations » (voir page 4 a été établi. Ces abréviations qui sont valables pour l'ensemble des langues et qui par conséquent, ne seront pas traduites ont été établies par ordre alphabétique en partent de « langue suédoise Comme des notes de caractère standard sont employées, notes désignant numéro de châssis suméro de moteur et numéro de carosserie etc pa les-ci ont été presentées selon l'exemple suivant.



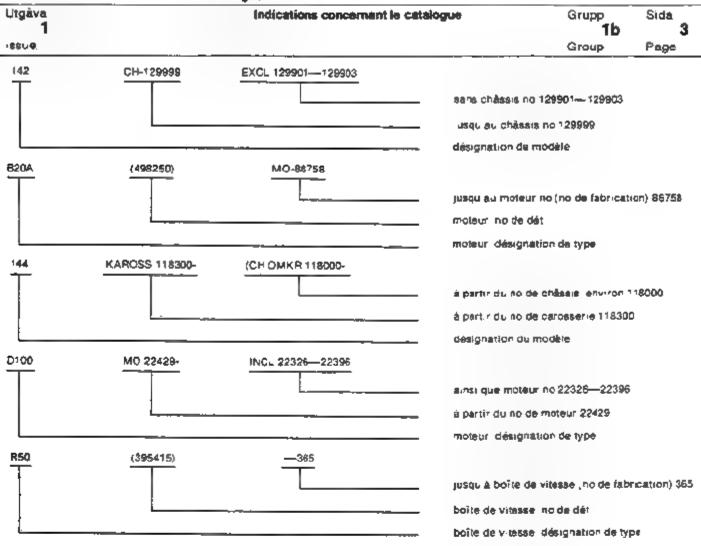



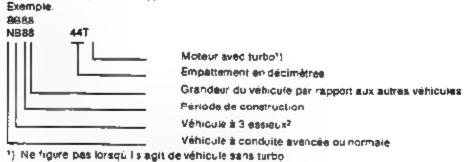

Modificatione de catalogue

Au verso de la page de titre du catalogue i a été introduit une page appeide « modifications apportées » Cette page a pour but de contrôler que l'ensemble des jeux de remplacement envoyés est bien réparti dans le catalogue.

Ne figure pas lorsqu i s'agit de véhicule à deux essieux.

Avec chaque jeu de remplacement, se trouvent une liste des pages n'étant plus valables ainsi qu'une liste des pages de remplacement. Dans cette liste est même mentionné le numéro du jeu de remplacement

Reservdelsketalog



		Parts catalogue			lacksquare
Side Gru		Grupp Indications concernant le catalogue 15			gue Utgåva
Page	Group				saud
A	_	ampère	MEB	=	avec pont arrière à une vitesse
ALT	-	alternative	MER	-	avec chauffege de la place amère
ANT KUGGAR	-	nombre de dents	METERVARA	_	au mètre
BAS	_	largeur version de base	MF MFP		avec système de ventilation en air frais avec Flitchplats-codre renforcé
8LÅ		bleu	MES		avec amortisaeurs avani
BLF	_	SUSDENSION à lames	MGF	_	avec soufflet en caoutchouc
CAN	_	Canada	MHB	=	avec commande à main
CH-XXXXXX	-	jusqu'eu chilissis No	¹ MK	-	avec prise de force
CH XXXXXX	=	à partir du châssis No	MKMR	=	avec comte-tours
0	_	diamètre, extérieur	MLD	_	evec fittre à air emortieseur de bruit
DET SE SIDA	=	Composant voir page diamètre, intérieur	MLF MLV		avec préchauftage de l'air avec robinet de commande régiant la
DLAM		embrayage è disques jumalés	MEA	_	puissance de frainage selon la charge
DMG	_ =	double ressort avec ressort an caputchour	MM	-	millimètre
DUG	_	Couble ressort sans ressort en caoutchour	ммн	=	avec compteur de vitessa mécanique
EBR	-	système de freins pour marché anglais	MNB	-	avec éclairage de numéro d'immatriculation
EEC	-	Pour véhicules destinés au Marché	MNR	=	avec réduction aux moyeux
		commun	MQ-XXXXX	=	iusqui au moteur No
B4	=	avac roue à rayons	MO XXXXX	=	à partir du moteur No
ELAM	_	•mbrayage monodaque	MPOS	_	evec vent lation de carter positive
EMG ERF		simple ressort avec ressort an caoutchoud quantité nécessaire	MRA		evec canalisation de retour des gaz
ERF	_	longueur nécessaire etc	MS	_	dischappement avec servo-direction
ERS AV	_	remplacé pár	MSF	_ =	avec bavette, evant
ET	-	texte ang sis	MST	_	avec manchon pour filtre à air
ETC	_	at casterá	MTB	-	avec port arrière à deux vitesses
EXCL	-		MTL	-	avec ouverture au toit
FAV (BAS)	=		MTRF	=	avec vent lateur rägle par thermostat
FBR	_	against de l'el la goor menone l'angue	MTV		avac apparer supplémentaire de chaulfage
FF A	_	. 4444.10 . 4.1.4.404	MV		avec chauffage
FS FS		pour véhicule avec sièges avant	MVA	-	avec systema di échappement à chemise
FT	_	poids sous essieu avant donné en tonnés			deau
GRA	_		MVFD MARKT	_	evec répartiteur de poids
GUL	=	phune	NE		marque de ventitaleur tropica
GV	-	avec levier au plancher	NFA		essieu avant placé normalement
H	-	droite	NA	_	numéro
нув	-	empattement	NT	_	toit norma)
HMF	_	indicateur de vitesse avec compteur	OBF	=	filtre à bain d'huile
HS	_	pour véhicule avec banquette	OMKR		environ No
HST		conduite à droite	RAD		pompe d'injection du type en ligne
HSTA		direction à droite. Australie	ROR		pomped injection du type rotor
HSTB		direction à droite. Angleteire	ROT RV	=	indice dioctane (methode Research,
HT	_		AÖD		avec changement de vitesse au volant rouge
HUF	-	indicateur de vitesse sans compteur	. 8		fait partie de jeu complet de réparation
		journailler	SBMA	_	Ceintures de sécurité à rouleaux
HA		break	SBN		freins suédois pour les Pays-Bas
HYTT XXXXX		jusqui à la cabine No	SBR	_	système de freins pour tous marchés
HYTT XXXXX-	=		SBUR	=	ceintures de sécurité sans rouseaux
INCL KAROSS-XXX			SE GRUPP	=	voir groupe
KAROSS XXX		jusqui à la carrosserie No à partir de la carrosserie No	SE POS	=	voir position
KH			SE SIDA	_	voir page
KM	_		SEN JTF SH	=	production posterieure
KMPL	_	complet	BM		avec roue à disque marché suédols
KOMS	-	combination de garnitures	SPECUTE	_	construction speciale
L .	-	Litre longueur	SPV	_	VOIE
LAGERFÖRES			40.1	=	prèce
JPF	=		STD	=	version standard
-	-		STO D	_	dimension standard
MA.	=	avec suspension pneumatique avec frein sur échappement	\$V EVABI	_	1ourger
MAC	_	avec conditionnement d'air	SVAR ⁷ SVG	=	1
MAJ	_	avec levier d'ajustage autometique	SVP		
MARI	_	avec putificateur d'échappement	SVT		texte suédois
MCOMBU		prévu pour montage du système de condi-	TB		freins à air comprimé
		tionnement d'air	TF		ventilateur tropical
MDFS		avec système de remorquage de	THE	=	frems hydrauliques à air comprimé
		sem-remorque	TID UTF		production antérieure
MOS	_	avec biocage de différenties	TJ	_	épaisseur



Grupp 1b

Group

Sida

Page

5

Utgáva	Indications concernant le	catalogue
5		
issue		
TUM	= pouce	
UA	- sans frein aur échappement	
UAC	= sans système de conditionnement d'air	
JAJ	 aans levier d sjustage automatique 	
JAR	= sans purificateur diéchappement	
UCOMBU	 non právu pou, le montage du systéme 	
	de conditionnement d'air	
UD	= côte interieur	
UD\$F	 sans système de remorque de 	
IDE	semi-remorque	
JDS JEA	= sans blocage de différentie	
oFP	= sens chauffage de la glace arrière	
LFS	 sans Fl tohplate-cadre renforcé 	
UGF	 sans amortisseurs avant sans souffiet en daoutchoue 	
UHR	* Sans commande à main	
UK	= sans prise de force	
LKMR	= sans comie-tours	
ULD	= sans filtre à air amortisseur de bruit	
ULF	= sans préchauffage d'air	
ULV	 sans robinet de commande régiant la 	
	puissance de freinage selon la charge	
UNB	= sans eclairage du numero	
	d immatriculation	
UNA	 sans réduction aux moyeux 	
UPOS	 sans ventilation positive de carrier 	
URA	* sans tuyau de ratour des gaz	
410	d'échappement	
US	■ Sens servo-direction	
USA	= Etats-Unis d Amerique	
USF UST	= sans bavette avant	
UTL	= sans manchon pour filtre à air	
JTRF	= sans ouverture au toit	
UTV	= Sans ventilateur reglé per thermostat	
"LTV 4.88/1"	 sens appareil supplémentaire de chauffage rapport de démultiplication 	
UV	= sans chauffage	
UVA	= sans eyetème d'échappement à chemise	
	g'eau	
UVFD	= sans répartiteur de poids	
٧	= volt. gauche	
VARU	 Transport de marchandises 	
VENV	= seulement pour véhicules construits pour	
	Volvo Europa Naamloze Vennootschap	
	Belg ique	
VPH	 véhicule pour circulation à droite 	
VFV	 véhicula pour circulation à gauche 	
VHB	- freins hydrauliques à depression	
VST	= blanc	
VYE	= direction à gauche	
VIT	= essu e-glaces électriques	
VTV	= essure-glaces à air comprimé	
VXL	 essué-glaces à dépression boîté de vitesses 	
W	= MSU	-
ÖD	= cots supérieure	





Recordatekatelog Parte catalogue

Utgava 1	Kataingenweisungen	Grupp 1b	S de 1
Maud		Group	Page

DENALTEVERZEICHOR	A 1
Aufbau des Katsloges	Serte 1
Verwendung des Kataloges	Sente 1
Was man wissen muss wher	
Textselle	Se-10 1
Bit Operio	Se te 1
Regulater	Se te 1
Abkurzungen mit Erläuterungen	Seite 1
Erläuterungen	Sens 1
Abkurzangen	Serie 2
Kodeschlussel Typenbezeichnungen	Seite 1
Katalagënderungen	Se to 3

Arfboy due Katalogue

Der Kata og ist -- will aus dem Registerbigt hervorgeht -- in Gruppen eingete t. Voi jeder Gruppe befindet sich ein numeriches Register sowie ein Verzeichnis über Sateverpackungen finden Sie em Ende des Kataloges. Registerblatt inhaltsver seichnisse sowie Verzeichnis über Satzverpackungen sind in fürif Sprachen angegeben, schwedisch englisch französisch deutsch und apanisch

Yanwendung das Katalog

Wann man weise, wo sich das gewurschte Tell befindet und wenn man nach dessen Ersatzteilnummer usw aucht schaut man unter der Gruppe rach in der des Tell enthalten sein acte. Mit Hille des Inhaltsverzeichnisses der Gruppe aucht man denn die zusammengebaute Einhel zu der das Teil gehört ZUR BEACHTUNG. Es können von einem Aggregal verschiede he Ausführungen vorhanden sein. Wenn man auf der Bildseite 666 Teil und damit dessen Positionsnummer gefunden hat, geh man zu derseiben Positionsnummer auf der entsprechenden Textee to uber, wo sich die Angaben für die Bestellung des betreffenden Teiles befinden. Wann led glich die Ersatztellnummer Bekannt ist, aber weitere Daten für die Bestellung erforder ch sind bed ent man sich des Nummernregisters. Wenn man die Ersatzte inummer im Register gefunden hat, erheit man auf der selben Zeite einen Hinweis auf eine bastimmis Gruppe Seite und Mikrof Im-Keordinate. Der Hinweis bezieht sich auf die Telch seite auf der die Ersatzte Inummer in der Spalte. Ersatzternummer, zu finden ist. Auf derse ben Zelle mit der Ersatzteilnummer sind die übrigen Daten für die Bestellung zu finden Durch des Verfehren, von der Positionsnummer des gesuchten Teils zu derselben Positionsnummer auf der entgegengesetzten Elidse te überzügehen, erhalt man Bascheid über die Anbringung des Teils sow's dessen Funktion in der zusammengebauten E nitrout

War man wingen home liber die Texteelle

Die Textseite ist in eine Anzahl Spallen mit den folgender Sezeichnungen aufgeteilt. 1. Pas Die Positionsnummer ist die Verbindung zwischen der Bestellangsbe eines Teils auf der Taxteeite und dem Tei selbst auf der Bodeste 2. Antal. (An zähl) Miez ist die Anzahl eines bestimmten Teils innerhalb der sächethöheren Einheit angegeben. Wenn as sich ists Rotirs eder Schläuche handelt, die pro Laufmeter vorrätig sind liet die Bezeichnung wie folgt angegeben. Ab 1-99 mm. 99MM. und ab 00 mm und darüber filhaus, 100. Wenn solche Rohre oder Schläuche von derse ben Abmessung auf mehreren Stellen in serhalb derselben installationsgruppe (Bildabschnitt vorkommen wild auf die Abbildung hingewiesen wo die Lange unmittelber nach der Positionsnummer in Krammern angegeben at 3. But or Die Ersetzte nummer ist bei der Beste ung ungekurzt zu verwanden 4. Benämning. Bezeichnung: n dieser Spalte wird die Bezeichnung, die bei der Bestellung zu verwenden ist engegeben. Die Bezeichnungen sind sowoh, in schwedischer als auch in englischer Sprache angegeben. Wenn ein bestimmies. Teil in einer höheren zusammengesetzten Einheit entha len ist, ist die Bezeihnung des Te la nach rechts verschoben, und zwar im Verhältnis zu der Bezeichnung der zusammengesetzten Einheit Beim Kauf der zusammengesetzten Ein-Beit werden auch die Teile, die im Verhältnie zu der zusammengesetzten Einhet nach rachts verschoben sind mitgeliefert. 5 Sate Satz Die Ziffern 1-4 in dieser Spalte geben den Lagerhaltungsgred des jeweiligen Ersatzteites an. Die Ziffer 1 bezeichnet den höchsten Lagerhältungsgrad, d.h. dass dieses Ersatzteil in arster Linie auf Lager zu halten ist. Der Wicht pkeitegrad sinkt mit jeder Zah, bis auf 4 herab. Nicht klassifizierte Terle so her nur auf Lager gehalten werden, wenn der Verbrauch nnerhalb des Verkaufsbereichs wirklich statistisch feststaht 8 = Wird nicht seperat oder als Ersatzter verkauft O = Standaré-Emzelle le (Schräuben, Muttern, Scheiben), die auf Laser zu halten sind Mit. O. gekennzeichnete Teile sind unter Lagerhaltungsgrad 1 einzwordnen 6 - Einzelte is die zum Reparatur satz gehören. Soiche Einzelteile sind lediglich in Ausnahmefå le getrenkt auf Lager zu halten. Wo dies möglich wer liet die komplette Nummer der Sätze. n den Abschnitt oder die Gruppe singeführt worden, wo eie ihren konstruktiven Platz hat Wenn es richt möglich war, die Teile eines Reparatursatzes direkt im Text zu erwähnen ist die komplette Nummer des Satzes am Ende jedes Textabschnittes angegeben worden. Niemt mas beiapletsweise Gruppe 5. Vorderachse Lenkung und aucht die Einzelte ie zum Austausch von Achtschenkelbolzen, findet mandass die Ersetzte Inummer des Boltens mit einem S. getennzeichnet is. Der Satz ist dann meistens als übergeordnete Kompletteinheit zu finden in Ausnahmefällen ist der Salz am Ende des gleichen Texts und Bisslatschnittes angegeben worden. 6 Ammärkning (Anmerkung) Ausser den Se tenhinweisen enthält diese Spalte erk ärende Angaben verschiedener Art. Eine n dieser Spalle im tienner Klammer umgebene Ersatzte 'nummer gibt an idass das Teil durch eine nebenstehende Nummer in der Ersatzter-Nurmmernspalle ersetzt worden int Dieser Ersatz bezieht sich nur auf den betreffenden Katelog und die Poslionsnummer Anmerkungen die is der Spalte für Anmerkungen ke nen Platz haben, sind in dieser Spaile It, folgendem Beispie. gekennzeichnet worden. 1.2.3) usw. Diese vermerkziffern beginnen mit für 1. In jeder Kataloggruppe und stehen als Futenoten am Ende jaden Abschnitts in den Fueskolen stahen die Vermarke auf schwedisch leng isch französich deutsch und spanisch Ein X am linken Band de Tektseite markiert woleine Anderung beim letzten Seitenwechsel durchgeführt worden at Was man wheen muse uper die Bildseite

Die Abbildungen der E. deelte bestehen zum gräesten Teil zus Perspektivzeichnungen in ein gen Fällen werden Plan- und Seittionsbilder von der Zeichnungsunterlage verwendet. Das Stutenverschiebungsprinzip siehe Textseite. Funkt 4. kann man auch in dieser Abbildung festste ien und zwar well die Positionenummer eines hompietten. Te is mit einer Klammer die Nummer der Unterteilung sch. esst. Komplette Einheten werden auch mit einem Ring um die Positionsnummer markiert.

Was man wissen muss über des Register

Die Register Gruppe ist in 2 untergrappen aufgeteilt und zwar Nummernregister und Reparaturaătze die hier je für sich behändelt werden so sen

Human regator

Des Nummernregister ist in Tabellenfern aufgestellt und in Spallen autgeteilt. Det fir 🖛 Ersatzteilnummer. Grupp 🖃 = Gruppe .Sida = Selte und fiche-koord nat = Mikrofilm-Koordinate. Das Nemmern/egister kommt besonders denn zur Anwendung, wenn man ledig ich die Ersatzte nummer kennt aber die übrigen Beste idaten wissen mochte. Um eine bestimmte Nummer im Registel zu finden, aucht man ist der Spalte. Det im Die Ereatziel nummernis ind in Nummernfolge aufgestellt. Auf der selben Zeile mit der Ersätzte inommern findet man auch einen Hinwers auf die Gruppe und Seite oder die Mikrof Im-Koordinate wo das betreffende Tei, in seinem Zusammenhang zu finden, af n den Fällen, wo ein Teil auf mehreren Stellen im Katalog vorkommt, wird die Ersatzte, nummer ied gisch einmal geschrieben und sämt iche verkemmende Grussen, und Sedennummern z. B. Mikrofilm-Koord nawn, denach, ausgeschrieben. Wenn ein Te mehrmais auf einer Seite vorkommt, warden Ersatzte nummer Gruppe: Selecund Mikrofilm-Koordinate leéigiich ainmaí ausge-

Reparatura (tas:

Reparatursätze ist der Te vom Regieser aus dem hervorgeht weiche Ersatzte isätze in den in diesem Kala og behandetten Wagentypen vorkommen. Um le chier die Reparatursätze identifizieren zu konnen ist die Gruppe illustrien worden um



\$ida 2	Элирр 1b	Katafogarweisungen	Utgáva
Page	Group		Issue


uber die zum Satz gehörenden Teile Auskunft zu bekommen, verweisen wir auf den separaten Katalog über "Reparationssatiser

Abkürzungen mit Erläuterungen

Erläuterungen

Durch Platzmangel bei der Übersetzung der Ahmerkungen in vier Sprachen in Form von Abkurzungen haben wir eine Zusammenfassung bezeichnet Abkurzungen (siehe Seite 4), eingaführt. Diese Abkurzungen die für sämtliche Sprachen gelten werden somit nicht übersetzt. Sie sind alphabetisch aufgeteilt mit Ausgang von der schwedischen Sprache Sogenannte Normbezeichnungen wie Fahrgestellich Motor-Nr. Karosser eine usw sind, wie folgende Beispiele zeigen, verwendet worden.



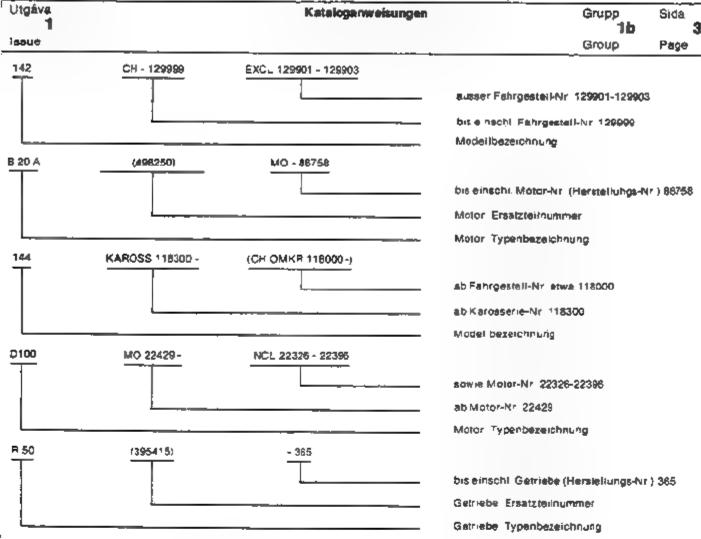





Motor and Turbot

Radstand in Dez meter

Fahrzeuggrösse im Verhältnis zu den übrigen Fahrzeugen

Konstruktionsperiode

Dreischser³

Frontienker bzw. Haubenausführung

i ²Nicht bei Zwe achsern.

Katalogänderungen

Auf der Ruckseite der Titelseite ist eine Seite, bezeichnet Eingeführte Anderungen eingeheftet. Diese Seite ist hinzugekommen, damit Sie leichter kontrollieren können dass sämtliche Anderungssätze in den Katalog eingeheftst sind.

Jedem Anderungssatz wird ein Verzeichnis über Seiten, die neu hinzugekommen oder auszusortieren sind, mitgeliefert. In diesem Verzeichnis ist auch die Nummer des Anderungssatzes angegeben

¹Nicht beim Fahrzeug ohne Turbo.



Side 4	Grupp 1	l b	weisungen	Utgåva 6
•	Group	<u> </u>		Issue
A ALT	_	Ampere wahiweise	MFS MGF	 mit vorderem Stoßdämpfer mit Gummihohisatzfedern
ANT KUGGAR	_	Zāhnezahi	MHR	
B	_	Bre 18	MK	= mit Handbremsvent:
BAS	=	Grandausführung	MKMR	= mit Nebenantrieb = mit Kilometerzähler
BLÄ	_	biau		
BLF	_ =	Battlederung	MLD	
CAN	-		MLF	 mit Luitvorwärmung mit Bremskraftragier
CH-XXXXX		emach: Fahrgesteller	MLV	
CH XXXXX	_	ab Fahrgestellnr	MM	= mm
D ~~~~	-	Außendurchmesser	MMH	→ mit mechanischem Tachomeler
DET SE SIDA	_	Einzelteile s Seite	MNB	 mit Nummernsch idbeieuchtung
DE I SE SIDA	_		MNR	= mit Nabenvorgelege
	=	nnendurchmesser	MO-XXXXX	= bis einsch Motoror
DLAM DMG	_	Zweischeiben-Trockenkuppi	MO XXXXX-	- ab Moternr
	_	Doppelfeder mit Gummihohizusatzleder	MPOS	 mit positiver Kurbelgehäuseentluftung
DLG	-	Doppelfeder ohne Gumm hoh zusatzfeder	MRA	 mit Rückleitung für Abgase
EBR	-	Bremssystem für den englischen Markt	MS	 mit Servolenkung
EEC	*	Für Wagen auf dem EWG-Markt	MSF	 mit vorderen Schmutzfängern
EH.	-	mit Speichenrädern	MST	 mit cuftfilterüberzug
ELAM	-	and the state of t	MTB	 mit Zweigang-Hinterschie
EMG	-	Einzelleger mit Gummihonitzusatzteger	MTL	■ mil Dachklappe
RF	**	erforder! che Anzahl	MTRF	 Lufter mit Thermostatrege ung
		erforderliche Länge usw	MTV	= mil Zusatzheizung
ERS AV	-	ereetxt durch	MV	= mit Heizung
ET	=	énglischer Text	MVA	 Auspulfanlage mit Wassermanie.
ETC	-	USW	MVFD	= m (Gewichtverteiler
EXCL	-	ausschließlich	MÄRKT	- gekennzeichnet mit
FAV (BAS)	=	Favorit, Grundausführung	NE	= Normallufter
FBR		Bremssystem für den französ schen Markt	NFA	= norma pizzierie vorderachse
E.F.	=	verstärkte Feder	NB	= Nummer
FFA	-	nach vorh verschöbene Vorderachse	NT	= normales Dach
FS .	=	für Wager mit Vordersitzen	OBF	= Ölbatfilter
FT	-	Vorderachstast in ton angegeben	OMKR	= vngefähre Nr
3RÀ	-	grac	RAD	= Reihen-Einspritzpumps
3UL	_	gelb	ROR	= Rotor-Emapritzpumpe
SV	-	mit Mittelschartung	ROT	
H	-	rechts	RV.	 Oktanzah (Methode Research)
HJ8	-	Radstand	RÖD	- m * Lenkradschettung
HMF	-	Tachometer mit Fahrtschreiber		= rot
-15	_	für Wagen mit Sitzbank	\$	= gehört zur Satzverpackung
HS ^T	_	Rechtstentung	SBMR	Sicherheitsgurt mit Rollen
HSTA	_	Rechtstenkung. Austratien	SBN	 schwedische Bremsen für die Niederland
HSTB		Rechtsrenkung England	SBR	 für allgemeine M
HT.		erhöhtes Dach	SBUR	 Sicherheitsgum ohne Rollen
HUF		Tachometer ohne Fahrtschreiber	SE GRUPP	= siehe Gruppe
HV		Kombi	SE POS	= sighe Position
	-		SE SIDA	= siehe Seite
TYTT XXXXX	_	bis sinech. Fahrerhauenr	SEN UTF	 jetzige Ausführung
TYTT XXXXX	=	ab Fahrerheusor	SH	 mit Scheibenrädern
NC.		einschließlich	SM	 für der schwedischer Merk!
CAROSS-XXXX		bis einach Karroserie-Nr	SPECUTE	- Spezialaustuhrung
KAROSS XXXX		ab Karosserie-Nr	SPV	= Spurweite
KH.		kurzes Fahrerhaus	ST	= Stück
KW	=	km	STO	Consequence State of the con-

A _k T	=	wahlweise	MGF	= mit Gummittohisatzfedern
ANT KUGGAR	=	Zāhnezahi	MHR	= mit Handbremsvent:
8	=	Bre te	MK	= mit Nebenantrieb
BAŞ	=	Grundausführung	MKMR	= m * K-lometerzähler
BLÄ	=	biac	MLD	 m 1 geräuschdämplendem Luftfilter
BLF	=	Biattfederung	MLF	
CAN	#	Kanada	MEV	= mit Bremskraftragler
CH-XXXXX	-	einschi Fahrgesteller	MM	= mm
OH XXXXX-	=	ab Fahrgestellnr	MMH	→ mit mechanischem Tachomeler
D	300.	Außendurchmesser	MNB	- mit Nummernsch idbeieuchtung
DET SE SIDA	=	Einzelteile's Seite	MNR	= mit Nabenvorgelege
D)	=	nnendurchmesser	MO-XXXXX	= bis einsch Motoror
DLAM	=	Zweischeiben-Trockenkuppi	MO XXXXX	= ab Motomr
DMG	-	Doppelfeder mit Gummihohizusatzleder	MPOS	= mit positiver Kurbelgehäuseentluflung
DLG	-	Doppelfeder ohne Gumm hoh zusatzfeder	MRA	
EBR		Bremssystem für den englischen Markt	MS	= mit Rückleitung für Abgase
EEC		Für Wagen auf dem EWG-Markt		= mit Servolenkung
EH		mit Speichenrädern	MSF	= mit vorderen Schmutzfüngern
ELAM		Einscheiben-Trockenkuppt	MST	= mit cultifiterüberzug
ÉMG		Einzelleger mit Gummihonizusatzieder	MTB	 mit Zweigang-Hinterachse
ERF			MTL	= m 1 Dachklappe
Eat	**	eriorderi che Anzahi	MTRF	 Lufter mit Thermostatrege ung
		erlorderliche Längs usw	MTV	= mil Zusatzheizung
GRS AV	-	ersetzt durch	MV	= mit Heizung
E [™]	=	énglischer Text	MVA	 Auspulfamage mit Wassermanne
ETC		Ú\$W	MVFD	⇒ m t Gewichtverteiler
EXCL		ausschkeflich	MÄRKT	 gekennzeichnet mit
FAV (BAS)	=	Favorit. Grundausführung	NF	= Normailufter
FBR	=	Bremssystem für den französ schen Markt	NFA	= norma piazierie vorderachse
FF	=	verstärkte Feder	NB	* Nummer
FFA	=	nach vom verschobene Vorderachse	NT	= normales Dach
FS	=	für Wager mit Vordersitzen	OBF	= Ölbadilter
FT	=	Vorderachstast in ton angegeben	OMKR	= vngefähre Nr
GRÀ	-	grac	RAD	= Reihen-Einspritzpumps
GUL	-	gelb	ROR	= Rotor-Ensprizpumpe
GV		mit Mittelschartung	-	
н	-	rechts	ROT	 Oktanzah (Methode Research)
HJÐ	-	Radstand	PV BÖD	- m * Lenkradschaftung
HMF		Tachometer mit Fahrtschreiber	ROD	= ro1
HS		für Wagen mit Sitzbank	\$	= gehört zur Satzverpeckung
HST		Rechtstentung	SBMR	 Sicherheitsgurt mit Rollen
HSTA			SBN	 achwedische Bremsen für die Niederlande ;
		Rechtstenkung. Austratien	SBR	 für allgemeine M
HSTB		Rechtstenkung England	SBUR	 Sicherheitsgunichne Rollen
HT		erhöhtes Dach	SE GRUPP	= siehe Gruppe
HUF	=	Tachometer ohne Fahrtschreiber	SE POS	= siehe Position
HV	=	Kombi	SE SIDA	= siehe Sette
HYTT XXXXX	_	bis einech. Fahrerhauenr	SEN UTF	= jetzige Ausführung
HYTT XXXXX-	=	ab Fahrerheusor	SH	= mit Scheibenrädern
FNC	=	einschließlich	SM	 für der schwedischen Mark!
KAROSS-XXXXX	-	bis einach Karroserie-Nr	SPECUTE	- Spezialaustuhrung
KAROSS XXXXX	=	ab Karosserie-Nr	SPV	= Sourweite
KH	=	kurzes Fahrerhaus	ST	= Stück
KM	=	km	STO	= Serienmäßige Ausführung
KMPL	=	kompleti	STDD	= Standardebmessung
KOMB	-	Kombination Sezuge	SV	= Transporter
Ł	=	Liter Länge	SVART	= schwarz
LAGERFÖRES E.		nicht als Ersatztell lagervorränig	SVG	— BCIT#412
LH	_			
		lances Entrerhairs	0.0	 Transporter m. verglasten Karosserie-
	-	langes Fehrerhaus		 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten
LPF	=	Luftfilter Papierlitter	SVP	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie-
UPF LUF	=	Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung	SVP	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenaterlosen Karosserie- aniten
LPF LJF MA		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Matorbremse	SVP SVT	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text
LPF LUF NA MAC		Luffliker Papierbiter mit Lufflederung mit Matorbremse mit Klimaanlage	SVF SVT TB	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenaterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen
LPF LUF MA MAC MAJ		Luffliker Papierbiter mit Lufflederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel	SVP SVT TB TF	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenaterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter
LPF LUF MA MAC MAJ NAR		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Motorbremse mit Klimaenlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger	SVP SVT TB TF THB	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenaterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter druckluftshydraulische Bremse
LPF LUF MA MAC MAJ NAR MCOMBU		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Motorbremse mit Klimaenlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaenlage vorbereitet	SVP SVT TB TF TMB TID UTF	 Transporter m. verglasten Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter druckluftshydraulische Bremse frühere Ausführung
LPF LUF MA MAC MAJ MAR MCOMBU MDFS		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger	SVP SVT TB TF TMB TID UTF T-	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenaterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropentufter druckluftshydraulische Bremse frühere Ausführung Stärke
LPF LUF MA MAC MAJ NAR MCOMBU MDFS NDS		Luffliter Papierbiter mit Lufflederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleichsperre	SVP SVT TB TF TMB TID UTF TUM	 Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fenateriosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropentufter druckluftshydraulische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll
LPF LUF MA MAC MAJ NAR MCOMBU MDFS NDS NEB		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleichsperre mit einfach übersetzter Hinterachse	SVP SVT TB TF THB TID UTF TUM UA	Transporter m. verglästen Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- austen schwedischer Text Druckluftbremsen Tropentufter cruckluftshydraulische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll ohne Motorbremse
LPF LUF MA MAC MAJ NAR MCOMBU MDFS NDS NEB MER		Luffliker Papierbiter mit Lufflederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleichsperre mit einfach übersetzter Hinterachse mit elektribeheiztem Rucklenster	SVP SVT TB TF TMB TID UTF TUM UAC	Transporter m verglasten Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- austen schwedischer Text Druckluftbremsen Tropentufter druckluftshydraulische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll ohne Motorbremse ohne Klimaaniage
LPF LUF MA MAC MAJ MAR MCOMBU MDFS MDS MEB MER METERVARA		Luffliker Papierbiter mit Lufflederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleichsperie mit einfach übersetzter Hinterachse mit elektribeheiztem Bucklenster Materware	SVP SVT TB TF THB TID UTF TJ TUM UAC UAC	Transporter m verglasten Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter druckluftshydrautische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll ohne Notorbremse ohne Klimaaniage ohne automatischem Einstefthebet
LPF LUF MA MAC MAJ NAR MCOMBU MDFS MOS MEB MER METERVARA NF		Luftfilter Papierbiter mit Luftfederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleicheperre mit einfach übersetzter Hinterachse mit elektr beheiztem Bucklenster Materware mit Frischluftanlage	SVP SVT TB TF THB TID UTF TUM UAC UAC UAC	Transporter m verglasten Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter druckluftshydrautische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll ohne Notorbremse ohne Kilmaaniage ohne automatischem Einstellhebel ohne Auspuffreiniger
LPF LUF MA MAC MAJ MAR MCOMBU MDFS MDS MEB MER METERVARA		Luffliker Papierbiter mit Lufflederung mit Motorbremse mit Klimaanlage mit automatischem Einstellhebel mit Auspuffreiniger für Klimaanlage vorbereitet mit Zugvorrichtung für Auflieger mit Ausgleichsperie mit einfach übersetzter Hinterachse mit elektribeheiztem Bucklenster Materware	SVP SVT TB TF THB TID UTF TJ TUM UAC UAC	Transporter m verglasten Karosserie- seiten Transporter mit fensterlosen Karosserie- aniten schwedischer Text Druckluftbremsen Tropeniufter druckluftshydrautische Bremse frühere Ausführung Stärke Zoll ohne Notorbremse ohne Klimaaniage ohne automatischem Einstefthebet




ì

Reservéelskatalog Parts catalogue

Utgivs 6	Kataloganweisungen	Grupp 1b	Side 5
Issue		Group	Page

UΒ ~ Untergröße **UDF**\$ ohne Zugvorrichtung für Auflieger JDS ohne Ausgleichsperre UEA - ohne elektr beheiztes Rücklenster UFP ohne Filitchplate-verstärkten Rahmen UFS Ohne vorderen Stoßdämpler L/GF - Ohne Gunnihohlzusatzledern UHA = ohne Handbremsventii ŲK - ohne Nebenartrieb UKMR ohne Knometerzähler ŲŁĐ ohne geräuschdämpfendes Luftfilter ULF = ohne Luftvorwärmung ULV ohne Bremskraftregier UNB - ohne Nummernschildbeteuchtung UNA - ohne Nabenvorgelege **UPQS** ohne positive Kurbelgehäusentläflung. ARU = ohne Rückleitung für Abgase Ų\$ - ohne Servolenkung USA - USA · = ohne Schutzfänger USF ŲST ohne Lufffilteruberzug UTL - ohne Dachklappe **UTRF** Lüfter ohne Thermostatregelung UTV - ohne Zusatzheizung 'UTV 4. #8/1" = übersetzungsverhältnis U٧ ohne Heizung Auspuffanlage ohne Wassermättel UVA UVFD - ohne Gewichtsverteiler Voit links VARU Warentransporter VÉNY nur f
ür Fahrzeuge bei Volvo Europa Naamioze Vennootschap gebaut YPH Fahrzeuge für Rechtsverkehr VEV Fährzeuge für Linksverkehr VHB vakuumhydraulische Bremse VIT = we B VST Linkstenkung VTE = Scheiberwischer, elektr VTT Scheibenwischer, Druckluft VTV Scherberrwischer, Unterdruck VXL - Getriebe w Watt ÖD = Übergröße

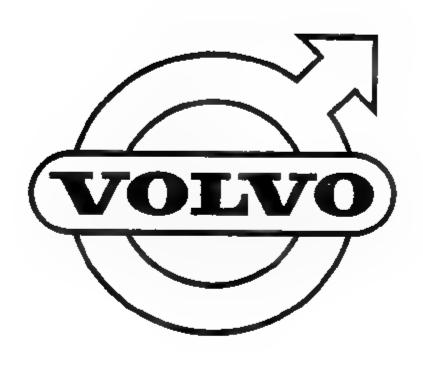



Utgáva	Instrucciones concernientes al catálogo	Grupp	Şida
1		1 b	1
lasue		Group	Page

Estructura del catálogo	Pág 1
Empleo del catalogo	Pag 1
Lo que debe saberse acerca da	
La página de texto	Pág 1
La página illustrada	Pág 1
Eundide	Pag 1
Abreviaciones con explicaciones	Pág. 2
Explicaciones	Pág 2
Abreviaciones	Pág 2
Lizve de código, designaciones de tipo	Pag 3
Modificaciones introducidas en el catalogo	Pag 3

Estructura del catálogo

El catátogo está dividido en los grupos que se desprenden de la hoja de registro. Al comienzo de cada grupo existe un îndice. Al final del catárogo se encuentra un registro numérico y una especificación de los empaques por juegos. La hoja de registro los findices y la especificación sobre los empaques por juego se hallan impresas en cinco idiomas (sueco, ingles, francés a emán y espanói).

Empleo del catálogo

Si se desea saber dónde un detalle se encuentra colocado y cuál és su numero de detalie etc. se busca el grupo al cual e detalle pertenece. Con la ayuda del indice de grupo, se buscaluego la unidad completa de la cua el detalle forma parte. NOTA! Pueden existir distritas variantes de un mismo grupo. Una vez que se ha localizado el dete le en la página i astrada y consecuentemente el numero de posición del detaile, se busca el húmero de posición en la página de texto correspondiente. conde se obtienen las informaciones necesarias para a pedido del detalle. Si únicamente se conoce el numero de un dela le y se desea saber los restantes para su pedido, se emplea el registro numérico. Una vez que se ha encontrado el riro, de detalle en el registro se localiza en la misma linea el grupo la página y las coordenadas de microfilm donde se encuentra el detalle en cuestión. La referencia nos lleva a la página de texto en la cual el numero de deta le se encuentra en la columna

Numero de deta le . En el mismo rengión que el numero de detalle se encuentran las informaciones necesar as para su pedido Buscándose el número de posición de detalle en la página histrada opuestra se sabe la ubicación del detalle como asimismo su función en el grupo qual pertenece.

Lo que se debe saber referente a la página de texto

La página de texto está dividida en un cierto número de columnas, denominadas de la siguiente manera, 1. "Pos" El numero de posición constituye la relación entre los datos de pedido y un deta le en la página de texto y el detaité proplamente dicho en la página Hustrada 2 "Antal" (Cantidad) Aquí se indica la cantidad de un detalie determinado que entra en la unidad, ninediata superior. Las piezas o detalles que tenemos en stock por tongitud como ser tubos, mangueras, etc., se indican de la seguiente manera. De 1 a 99 millimetros. 99 mm. y a partir de 100 minimetros 1001. Si existen tubos o mangueras de la misma demansión en distintos lugares en un mismo grupo de instalación. (véase fig.), hacemos referencia a la 1 g. donde la longitud es indicada entre parentesis en combinación con el numero de posición 3. "Del mi" (nro de datalia) El hilmero de dela le debe ser empleado en forma completa al formularse órdenes de pedido 4 "Benämning" (Denominación) En esta columna se indica la denominación que debe emplearse para los detalles al formularse órdenes de pedidos. Las denominaciones estan indicades en sueco y en ingrés. Si un cierto deta le forma parte de una unidad completa, la denominación del deta le está desplazada hacia la derecha en relación a la denominación del grupo completo. A comprarse el grupo completo, los detalles. que se encuentran desplazados hacia la derecha forman parte del suministro S Sats (juego) Las citras 1 a 4 en la columna de fuegos indican la magnitud de stock, de repuesto conrespondiente. La cifra 1 indica la magnitud más a la de stock, lo sign fice que la pieza correspondiente en primer lugar debe ser fenida en stock. La importancia de tener un detalle en stock. baja corre ativamente hasta 4. Las piezas no clasificadas debenunicamente tenerse en stock si se ha comprobado que en cierto. distrito existe consumo de la pieza mencionada 8 - Indica que el deta e no se vende separado o como repuesto. O = Piezas standard (tornillos tuercas arandelas) que deben ser ten das en stock. Las piezas marcadas con O pertenecen a la magnitud de stock 1 8 = Indica que la pieza forma parte de un juego de reparaciones. Estas piezas deben ser mantenidas en stock per separado tan sólo en casos excepcionales. En los casos en que ha sido posible, hemos señalado el número completo de las juegos en la sección a grupo dande tienen su sitio constructivo. En los casos donde no ha sido posible indicar un juego de reparación con sua piezas correspondientes directamente en texto, hemos incluido el hymero completo de juego al final del texto. Si por ejemplo miramos en e grupo 6 aje delantero, dirección y buscamos las piezas necesarias pare el cambio del perno pivote descubriremos que e humero de detalle del perno pivota esta marcato con una S. El juego se encuentra entonces generalmente como unidad completa de más importancia. En casos excepcionales ésta ha sido también noluida a fina del texto o de la Husiración 6. Armarkhing (Observaciones) Además de las referencias de páginas esta columna contiene datos informativos de distintas ciasas. Un numero de detalle en esta columna que está señalado con una ave indica que pieza ha sido sustituida por el numero en la columna del numero de detalle. Este reampiazo rige unicamente para el catálogo y la posición correspondiente Las observaciones que por razones de espació no pueden ser anotadas en la columna de observaciones, han sido marcadas en esta columna de acuerdo as siguiente ejemplo 1 2 3) etc Estas cifras de limada empiezan con el numero 1 dentro de cada grupo del catálogo y se encuentran como notas de pie de página al final de cada sección. En las notes de pie se escriben las observaciones en sueco linglés, frances leiemán y aspañol. Una IX en el margen izquierdo de la hoja de texto marca donde se ha ree izado la modificación en el ultimo cambio de páginas

Lo que debe saberse acerca de la página con ilustraciones

Las illustraciones consisten generalmente en dibulos en perspectiva. En ciertos casos se empiean planos y figuras de secciones. El principio del desplazamiento véase la pagina de texto punto il puede tambien ser descubierto en la figura ya que el humero de posición de la unidad completa abarca los detalles componentes por medio de una lave. Una unidad completa se marca tambien con un hilo airededor de inumero de posición.

Lo que se debe saber acerca del registro

El grupo registro" está dividido en dos subgrupos, as decir registró alfabetico , líndice numér co ly juego de repara clones los cuales a continuación son tratados por separado

El indice numerico esta realizado en forma de tabla y se na dividido en columnas "Det nr., 'Grupp-"Bida y "honekoordinati ["Nro de detalle", 'Grupo - Página y coordenadas de microf (m. 1) Para encontrase un numero determinado en e indice se busca la columna "firi de detable". Los numeros de detaile estan anotados en orden numérico. En el mismo rengión que el numero de detalle se encuentra la referencia al grupo y la página en el catálogo o las coordenadas de microf liti en ias que el deta le esta custrado con el componente correspondiente En los casos en que un detalle existe en varios lugares del catálogo se escribe el numero de delalle tan solo una vez anotandose uego todos los numeros de grupo, pagina o coordenadas de microfilm. Si un dela le existe varias veces en la misma página, se anota el irro, de detaile, el grupo, la página y las coordenadas de microfilm solamente una vez

Juego de reparaciones

Los jungo de reparaciones es la parte del îndice que nos dice cuales son los juegos de piezas de reparaciones que existen para el modeio por los modelos de vehículos a los cuales se refiere el caté ogo. Para poder identificar más fácilmente los juegos de reparaciones, se han illustrado los grupos. Para la




Sida	Grupp	Instrucciones concernientes al catálogo	Utgåva
2	1b		1
Page	Group		Issue


obtención de una información de las piezas que componen el juego, hacemos referencial en un catálogo separado sobre el Juego de reparaciones

Abreviaciones y explicaciones Explicaciones

Debrdo a la falta de espacio al realizarse la traducción a cuatro idiomas de las observaciones en forma de notas, etc., hemos realizado una recopitación denominada. Abreviaciones (vésse pag. 4). Estas abreviaciones que rigen para todos los idiomas y por tanto no serán traducidas han sido colocades en orden alfabético en base al idioma sueco. En los casos en que se emplean notas de carácter standard que indican por ejempio el húmero de chasis, el número del motor el numero de carrocería etc. éstas han sido preparadas de acuerdo al siguiente ejempio.



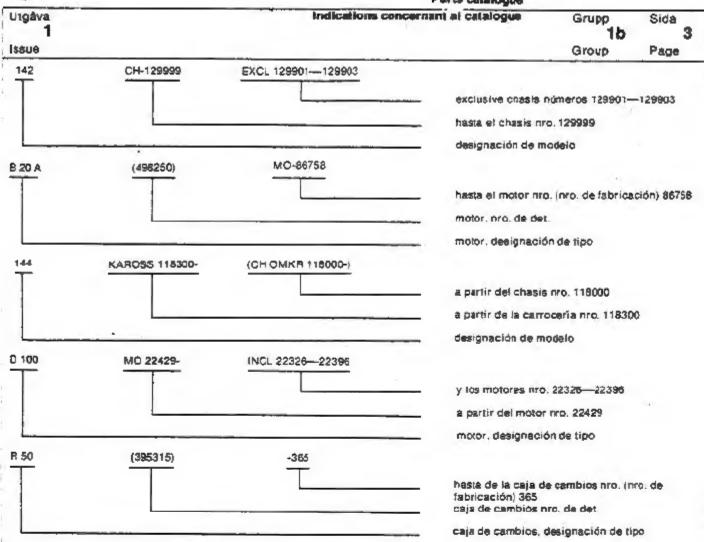

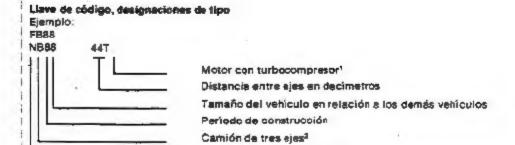

Cabina corta o cabina larga

1) No mencionado en los motores sin turbocompresor.

2) No mencionado en los camiones de dos ejes.

Modificaciones introducidas en el catálogo

Al dorso de la portada del catálogo se hatla el título "Modificaciones introducidas". Este página se ha incluido para que sea posible mantener el catálogo al día, controlándose que todos los juegos de modificaciones sean colocados en el catálogo.

Con cada juego de modificaciones se adjunta una especificación sobre las hojas eliminadas y las nuevas. En esta expecificación se indica también el número de juego de modificación.



4	1b		
Page G	roup		issue
		Liven	
ALT	= amperio	MFS	= con amortiguadores delanteros
	= alternative		= con fuelle de goma
UNT KUGGAR	 número de dientes 	MHR	= con mando manual
3	= ancho	MK	 con toma de fuerza.
BAS	 versión base 	MKMA	 provisto de contador de quilómetros
SLÁ	= azul	MLD	= con filtro de aire silenciador
JL F	 suspensión por ballestas 	MLF	 con precalentamiento del aire
AN	= Canada	MLV	 con válvula de freno sensible a la carg
H-XXXXX	- hasta el chasis nro	MM	= mifimetros
H XXXXX-	= a partir del chasis nro	MMH	 con velocimetro mecánico
	= diametro, exterior	MNB	= con iluminación de placas
ET SE SIDA	- detalles componentes, véase pág.	MNR	- con reductor de cubo
	= diámetro, interior	MO-XXXXX	= hesta el motor nro.
LAM	= de dos discos	MO XXXXX-	= a partir del motor nro.
MG	= ballesta conmuelle de goma	MPOS	= con ventilación de cárter positiva
UĞ		MAA	
	 ballesta sin muella de goma 	MALINA	= con tubo de retorno para los gases
BR	 eistema de frenos, marcado inglés 	1	de escape
EC	= Para vehículos a los países de la CEE	MS	= con servodirección
Н	= conruedas de rayo	MSF	 con salpicaderos, delanteros
LAM	= monodisco	MST	= con camisa para el filtro de aire
MG	 ballesta simple con muelle de goma 	MTB	 con puente trasero de dos velocidades
RF	 cantidad necesaria, longitud necesaria. 		= con techo corredizo
RS AV	= reemplazado por	MTRE	 con ventilador termostáticamente regu
Т	= texto inglés	MTV	= con calefacción adicional
TC	= etcétera	MV	= con calelactor
XCL	= exclusive	MVA	= con múltiple de escape con camisa
AV (BAS)	= Farvorit, Versión base	1	agua
BA	= sistema de frenos, marcado francés	MVFD	= -con distribuidor de peso
F	= resorte reforzado	MARKT	= marcado
FA	= eje delantero adelantado	1	
S	•	NE	= ventilador standard
5	 para coches con asientos 	NFA	 eje delantero de ubicación normal
_	delanteros individuales	NR	= númera
τ_,	 presión eje delantero en toneladas 	NT	 techo de altura normal
RÁ	= gris	OBF	 filtro de aire en baño de aceite
SUL	= amarillo	OMKR	 sirededor del nro.
3V	 con palance de cambios en el piso 	RAD	 bomba de inyección tipo elementos en lá
1	= derecha	1 ROR	 bomba de invección de tipo rotativo
IJB	 distancia entre eies 	BOT	= indice de octano (metodo Research)
INF	 velocimetro con registrador de viajes 	RV	= con palance de cambios bajo al volant
IS .	= para coches con asiento delantero ente	1 11	= rojo
IST	= dirección a la derecha	S	= forma parte del empague por juego
ISTA	= dirección a la derecha, Australia	SBMR	= correa de seguridad con rodiflos
ISTB	= dirección a la izquierda, Inglaterra	SBN	The next tipe agent and the Defens Date
			= frenos tipo sueco pera los Países Bajo
T.	= techo elevado	SBR	 sistema de frence, mercado general
(UP	 velocimetro sin registrador de viajes 	SBUR	 correa de seguridad sin roditios
IV	= camioneta rural	SE GRUPP	= véase grupo
YTT-XXXXX	hasta la cabina nro.	SE POS	 véase posición
YTT XXXXX-	 a partir de la cabine nro. 	SE SIDA	= vézse pág
NCL	= inclusive	SEN UTF	= producción posterior
AROSS-XXXX	 hasta la carrocería nro. 	SH	= con ruedas de disco
(AROSS XXXXX	 a partir de la carrocería nro. 	SM	mercado sueco
H	= cabina corts	SPEC UTF	= ejecución especial
IM .	= kilómetro	SPV	= via
MPL	= completo	ST	= cada uno
OMB	= combinación de tapizado	STD	= versión standard
CHAR	= litros, longitud	STOD	= dimensión standard
AGERFÖRES É			
MUENTONES E		SV	= furgón
	repuesto	SVART	- negro
H	= cabina larga	SVG	 furgón, ventanillas laterales
PF	= filtro de aire, elemento del papel	SVP	= furgón, sin ventanillas
UF	= con suspensión neumática	SVT	= texto sueco
AA.	 con freno a gases de escape 	TB	 frenos de aire comprimido
AAC	 con acondicionamiento de aire 		 ventilador tropical
AAJ .	 con palance de ajuste automática 	THB	= frenos hidráulicos a aire comprimido
RAN	 con purificador de gases de escape 	TIDUTE	= producción enterior
ACOMBU	= preparado para acondicionamiento de	eire : TJ	= espesor
ADFS	= con enganche para semirremolque	TUM	= pulgada
ADS	- con blocaje de diferencial	UA	puigade sin frencs a gases de escape
AEB	 con puente trasero de reducción simple 		= sin acondicionamiento de zire
MER	= con luna trasera eléctricamente calente		
METERVARA	= articulos por metro	IN LAN	= sin palenca de ajuste automática
	 e con sistema aire fresco, de calefacción 	UCOMBU	 sin purificador de gases de escape no preparado para acondicionamiento
uf-			



Grupp 1b

Group

Side

Page

5	Instrucciones concernientes al ca	telog
UĎ	= subdimension	
UDFS	= sin enganche para semirremolque	
UDS	= sin blocaje de diferencial	
UER	= sin luna trasera electricamente calentada	
UFP	 bastidor reforzado sin Filtchplate 	
UFS	= sin amortiguadores delanteros	
UGF	= sin muelle de goma	
UHR	= sin mendo menual	
ŲK	= sin tome de fuerza	
UKMR	= sin contador de quilômetros	
ULD	= sin filtro de aire silenciador	
ULF	= sin calefactor de aire	
ULV	 sin válvula de freno dependiente de carga 	
UNB	 sin iluminación de matrícula. 	
UNR	= sin reductor de cubo	
UPQS	= sin ventilación de cárter positiva	
URA	 sin tubo de retorno para los gases de escape 	
us	= sin servodirección	
USA	= Extados Unidos de América	
USF	= sin salpicaderos, delanieros	
UST	= sin camisa para el filtro de sire	
UTL	= sin techo corredizo	
UTRE	= sin ventilador termostáticamente requisdo	
UTV	= sin calefacción adicional	
"UTV 4.88/1"	= relación	
UV	= sin calefacción	
UVA	= sin múltiple de escape con camisas de aqua	
LIVED	= sin repertidor de peso	
V	= volt, izquierdo	
VARU	- transporte de mercanoiss	
VENV	= unicamente para vehículos construides por	
	Volvo Europa Naamioze Vennoctscha	
	Sélgica	
VFH	= camiones para tránsito a la derecha	
VFV	= camiones para tránsito a la izquierda	
VHB	= frenos hidráulicos al vacio	
VIT	= bianco	
VST	= dirección a la izquierda	
VTE	= limpiaparabrisas, eléctricos	
VIT	- limpiaparabrisso, a sire comprimido	
VTV	= limpiaparabrisas, a vacio	
VXL	= caja de cambios	
W	= watio	
ÖD	= sobredimensión	

